

삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지
www.sec.co.kr / www.anycall.com



A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

- 애니콜 제품 A/S **1588-7285** (처리바로)
- 삼성전자 서비스센터 **1588-3366**

고객 불편 상담

02-541-3000 080-022-3000

SK Telecom 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

- 휴대전화로 **114**
- 일반전화로 **1566-0011**
(SK Telecom 고객 모두 전국 어디에서나)
- 국제로밍 문의 **1566-2011**



한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부
기술표준원이 소비자에 대한 품질 정보나
고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는
마크입니다.



폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법
삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스
센터로 가져오시기 바랍니다.
수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며,
잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

GH68-06497A 2005/03,Rev.1.0

SAMSUNG

삼성애니콜

SCH-V650 사용설명서

- 사용 전에 '안전을 위한 경고 및 주의사항'을 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 이동통신 사업자의
사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.



for Foreigner see page 83

안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용해 주세요. (상세편 → 77쪽)



경고

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

배터리 사용 시 주의하세요.

- 강한 충격을 주거나 뽐족한 것으로 돌지 마세요.
- 찜질방 등의 고온에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린이이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주위 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.

병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.



주의

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어길 수 있으며, 사용자의 안전을 보장하지 못할 수 있습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 안테나가 있는 휴대전화는 일반 전화기와 같이 잡고 안테나를 어깨 위로 바로 세워 사용하세요.
- 휴대전화 전원이 켜진 상태에서는 안테나를 가능한 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.



충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.

공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

사용 설명서 구성

기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다. 꼭! 읽어주세요.

전화 걸기, 받기, 통화 중 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다.

휴대전화의 모든 메뉴 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다.

안전 및 주의 사항, 고장같다고요 등의 알아두면 도움이 되는 내용입니다.

기본 사용법

전화 사용법

메뉴 사용법

부록

설명서에 표시된 버튼, 기호 설명

- 각 버튼 누름 표시 방법

메뉴 :	취소 :	이메일 :	▲ :
확인 :	GPS :	카메라 :	▼ :
전화 걸기 :	M :	OTO :	* :
전화 받기 :	전화 :	June :	# :
검색 버튼 :	NATE :		
1 ~ 0 : 각 숫자 버튼			

알아두기 :

해당 기능에 대한 보충 설명

연결 메뉴 :

를 눌러 선택할 수 있는 연결메뉴 목록

단축 :

단축 실행 버튼 표시 (10쪽)

메뉴 ▶ 2.화면 ▶ 3.메뉴 디자인

: 메뉴 실행 방법을 설명 (아쿠아볼 메뉴 설정 상태)
 ▶ / 눌러 메뉴 선택 ▶ / 눌러 기능 선택
 (또는 길게 누름) (또는 누름)

차례 보기

기본 사용법



구성품이 모두 있나요?	4
휴대용 반지걸이 연결하기	4
배터리 끼우기	4
충전하기	5
각 부분의 이름	6
버튼 기능 설명	6
화면 상단 아이콘 설명	7
슬라이드 열고 닫는 방법	8
메뉴 실행 방법 익히기	8
화면 따라 조작하기	11
기본 환경 설정	
-소리, 화면, 비밀번호, 잠금	13
문자 입력 방법 익히기	14

전화 사용법



여러 가지 방법으로 전화 걸기	16
전화 받기	17
부재 중 전화 또는 메시지 보기	17
매너 모드 사용하기	17
통화 중 기능 사용하기	17

상세 메뉴 페이지는
메뉴 찾기를
이용해 찾으세요.

메뉴 사용법



SKT 서비스 메뉴	18
화면 메뉴	25
소리 메뉴	28
전자다이어리 메뉴	30
애니콜 세상 메뉴	34
환경설정 메뉴	47
메시지 메뉴	55
전화번호부 메뉴	66
컨텐츠 보관함 메뉴	70

부록



바른 배터리 사용법	72
내장 메모리	74
고장같다고요?	75
사용자의 안전을 위한 경고	
및 주의 사항	77
PC 링크 PRO에 관하여	80
별매품	81
규격 및 특성	82
for Foreigner	83
제품보증서	87

침수 라벨에 관하여

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다.



이러한 원인으로 발생한 고장은 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.

메뉴 찾기

1. SKT 서비스

18

1 국제로밍	19
2 NATE 접속	19
3 June 접속	20
4 @Playon	22
5 MONETA	22
6 NATE GPS	23
7 SKT 부가 서비스	24
8 ** 114	24
9 NATE Air	24

2. 화면

25

1 평상시 화면	26
2 배경화면 선택	26
3 메뉴 디자인	27
4 다이얼 디자인	27
5 조명 설정	27

3. 소리

28

1 수신벨 선택	29
2 벨/진동 선택	29
3 소리 크기	29
4 기능음 구성	29
5 정각 알림	29
6 취침 모드	29

4. 전자다이어리

30

1 Today	31
2 모닝콜	31
3 알람	31
4 일정관리	32
5 전자계산기	32
6 할일	33
7 메모	33
8 시계	33
9 단위환산	33

5. 애니콜 세상

34

1 웰빙	35
2 카메라	36
3 게임	41
4 음성 메모	42
5 음성 인식	42
6 자동응답	43
7 I-Beam	43
8 애니콜 랜드	45
9 애니콜 SOS	45
0 이동식 디스크	46
* 파일 뷰어	46

6. 환경설정

47

1 통화/인터넷 설정	48
2 메시지 설정	50
3 카메라 설정	51
4 전화번호부 설정	52
5 메모리 관리자	52
6 사용제한/잠금	53
7 비밀번호 변경	53
8 언어/Language	54
9 내번호 관리	54
0 버튼 잠금 해제방법	54
* 초기화	54
# 시간 설정	54

7. 메시지

55

1 메시지 함	56
2 새 메시지 작성	58
3 컬러 메일	59
4 문구/이모티콘	62
5 이메일	62
6 음성쪽지	63
7 그룹서비스	64
8 SPAM 차단	64
9 메시지 통신기록	65

8. 전화번호부

66

1 간편 검색	67
2 연락처 검색	68
3 연락처 등록	67
4 통화 기록 보기	68
5 음성 인식 검색	68
6 그룹 검색/관리	69
7 최근 검색 목록	69
# 내 번호/명함	69

9. 컨텐츠 보관함

70

1 벨소리 보관함	71
2 이미지 보관함	71
3 키짱친구 보관함	71
4 June	71
5 @Playon	71
6 카메라 보관함	71



→ 기본 사용법

📞 구성품이 모두 있나요?



휴대전화




배터리
충전 거치대



배터리
(표준형/대용량)



휴대용
반지걸이



스테레오
이어마이크로폰




데이터 통신
케이블





사용 설명서

📞 휴대용 반지걸이 연결하기

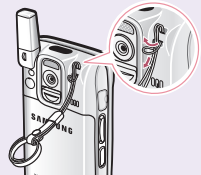

📞 배터리 끼우기

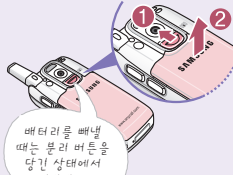

배터리를 빼낼
때는 분리 버튼을
당긴 상태에서
빼내세요.

📞 충전하기




여행용 충전기
(별매품)

충전 표시 램프
▲ : 충전 중
▲ : 충전 완료



배터리
충전 거치대

분리할 때

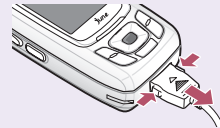

알아
두기

- 충전이 끝난 뒤 충전기를 사용하지 않을 경우에는 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 여행용 충전기(TCH080KSK/TCH080KDK)는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입하여 안전하게 사용하세요.

☎ 각 부분의 이름



☎ 버튼 기능 설명

	<ul style="list-style-type: none"> 메뉴 실행 / 길게 누르면 바로가기 메뉴 실행 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴를 열 때
	<ul style="list-style-type: none"> 현재 선택한 메뉴 또는 기능을 선택할 때 길게 누르면 리모컨 모드 진입
	<ul style="list-style-type: none"> 최근 통화 및 메시지 수신, 발신 기록 표시 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결 입력한 번호로 전화 걸 때 전화를 받을 때
	<ul style="list-style-type: none"> 전원을 켜거나 끌 때 통화를 끝낼 때 메뉴 실행 뒤 대기 상태로 돌아갈 때
	<ul style="list-style-type: none"> 잘못 입력한 문자를 지울 때 상위 메뉴로 돌아갈 때 길게 누르면 음성으로 전화 걸기
	길게 누르면 매너 모드 설정 또는 해제
	수동 잠금 설정 후 길게 누르면 다시 잠금 (53쪽)
	길게 누르면 등록된 국제전화 식별번호 자동 입력 (등록 방법 → 48쪽)

	<ul style="list-style-type: none"> 음성메모 메뉴 / 길게 누르면 음성메모 녹음 실행 전화가 왔을 때 길게 누르면 전화 거절 통화 중 길게 누르면 통화 내용 녹음 실행
	<ul style="list-style-type: none"> 카메라 메뉴 실행 / 길게 누르면 카메라 모드 실행 카메라 실행 상태에서 셔터 기능
	HI! June 메뉴 / 길게 누르면 HI! June 서비스 접속
	(슬라이드 열린 상태) <ul style="list-style-type: none"> 버튼을 또는 기능을 크기 조절 통화 중 상대방 소리 크기 조절 (슬라이드 닫힌 상태) <ul style="list-style-type: none"> 애니콜 SOS 메시지 호출 (45쪽) 전화가 왔을 때 길게 누르면 전화 거절 길게 누르면 화면 조명이 켜지고 현재 시각 알람 조명등이 설정된 상태에서 길게 누르면 조명등 켜짐 (27쪽)
	검색 버튼 <ul style="list-style-type: none"> 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 단축 실행 버튼 <div> : NATE GPS 메뉴 / 길게 누르면 긴급 구조 요청 실행 : MONETA 메뉴 / 통화 중 길게 누르면 소곤 소곤 기능 실행 : 전화번호부 메뉴 / 길게 누르면 연락처 검색 : 메시지 메뉴 / 길게 누르면 문자 메시지 작성 : NATE 메뉴 / 길게 누르면 NATE 바로 접속 </div>

☎ 화면 상단 아이콘 설명

	통화 지역의 신호 세기 신호 약함 신호 강함		잠금 기능 설정
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시		리모컨 및 적외선 통신 모드
	서비스 지역 벗어남		벨소리/벨 점점 크게 설정
	애니콜 SOS 기능 설정		음성벨 모드 설정
	모닝콜 또는 알람 설정		진동 모드 설정
	애니콜 SOS 메시지 수신		무음/램프 모드 설정
	문자 메시지 수신		진동 후 벨 모드 설정
	음성 메시지 수신		매너모드 설정
	컬러 메일 수신		취침 모드 설정 시간에 표시
	자동응답 설정		방송 메시지 수신
			배터리 양 표시
			부족 즉시 충전



화면 볼 때 참조하세요.

- 화면은 직사광선(햇빛 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다. (조명 꺼짐 시간 변경 → 27쪽)

📞 슬라이드 열고 닫는 방법




- 슬라이드가 닫힌 상태에서(버튼 잠금) 메뉴 기능을 사용하려면 전원 버튼을 제외한 아무 버튼을 길게 눌러 잠금을 해제한 후 사용하세요.
- 슬라이드 동작 부분에 이물질이 끼어 있으면 휴대전화가 고장나거나 다칠 수 있으므로 주의하세요.

📞 메뉴 실행 방법 익히기

방법 1 원하는 메뉴 검색해 실행하기

(예: 벨소리 바꾸기)

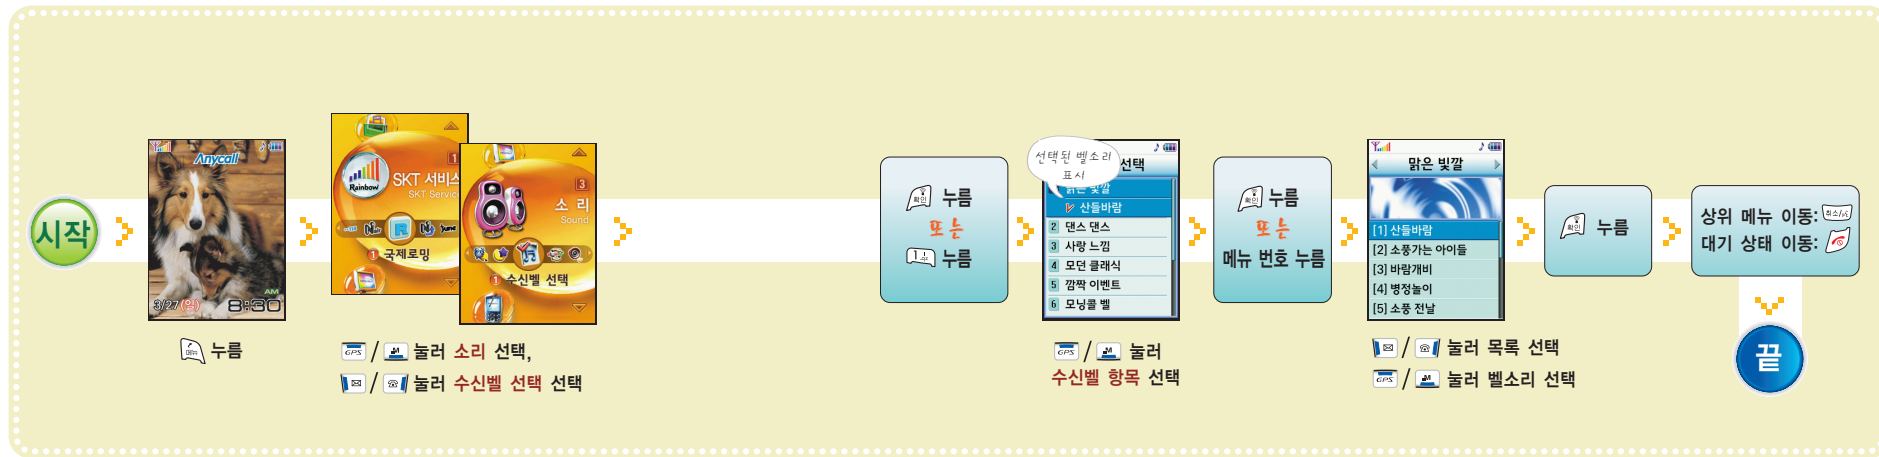

기본 사용법

→ 메뉴 실행 방법 익히기

방법2 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

제공하는 단축 버튼은 아래 그림을 참조하세요.



방법3 자주쓰는 메뉴 등록해 실행하기

- 1 슬라이드를 열고 길게 누름
- 2 번호 선택 후 누름
- 3 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 누름
- 4 아이콘 선택 후 누름

● 연속해서 메뉴를 등록하려면
2 ~ 4 반복해서 설정



등록된 메뉴를 실행하려면

- 1 슬라이드를 열고 길게 누름
- 2 메뉴 아이콘 선택 또는 해당 숫자 버튼 눌러 실행


등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기, 삭제, 초기화, 도움말

☎ 화면 따라 조작하기



현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

☎ 눌러 실행

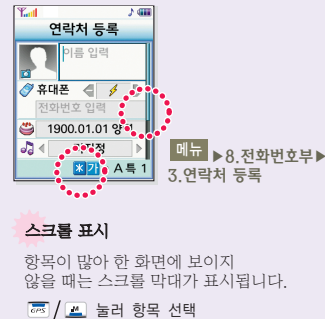

스크롤 표시

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 막대가 표시됩니다.

☎ / ☎ 눌러 항목 선택

문자 입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다. 문자 입력 시 자동으로 나타납니다.

☎ 눌러 실행




화면의 ▲▼◀▶ 또는 << >> 표시는 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.

☎ / ☎ 또는 ☎ / ☎ 눌러 선택

→ 화면 따라 조작하기


메뉴 ▶ 2. 화면 ▶
3. 메뉴 디자인 ▶ 4. 글자 크기

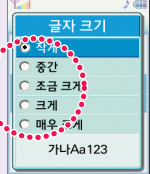

여러 개의 선택 항목 중 한 항목을 선택(○)하는 상태입니다.

Ⓢ / Ⓜ 눌러 선택

메뉴 ▶ 6. 환경설정 ▶
6. 사용제한/잠금 ▶ 2. 기능별 잠금

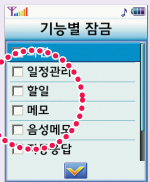

여러 개를 선택할 수 있는 상황에 나타납니다.
□칸에 ✓가 표시되면 선택된 상황입니다.

선택/해제 : NATE 누름
전체선택/전체해제 : NATE 길게 누름

메뉴 ▶ 8. 전화번호부 ▶
1. 간편 검색




메뉴 ▶ 7. 메시지 ▶
3. 컬러 메일 ▶ 2. 메일 작성 ▶ 1. 문자 입력

탭 표시입니다.
탭을 누르면 관련된 옵션 또는 목록을 볼 수 있습니다.

Ⓢ / Ⓜ 눌러 선택

메뉴 ▶ 7. 메시지 ▶
3. 컬러 메일 ▶ 2. 메일 작성 ▶ 1. 문자 입력

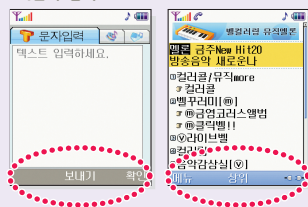

컬러 메일, NATE 등에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다.

왼쪽 : Ⓢ 중앙 : NATE 오른쪽 : Ⓜ

📞 기본 환경 설정 - 소리, 화면, 비밀번호, 잠금

버튼음, 기능음 조절

소리 조절
소리 종류 바꾸기

- ▶ ▲/▼ 버튼 눌러 버튼음 또는 기능음 선택해 조절
- ▶ 메뉴 > 3. 소리 > 4. 기능음 구성 ▶ 기능음 선택해 바꾸기 (기능음을 끄려면 해제 선택)

벨소리 크기 조절

소리 고기
크기 조절하기

- ▶ 메뉴 > 3. 소리 > 2. 벨/진동 선택 ▶ 진동 또는 무음/램프 선택
- ▶ 메뉴 > 3. 소리 > 3. 소리 크기 ▶ 수신벨 크기 조절하기

벨소리 선택

벨소리 바꾸기
벨소리 내려받기

- ▶ 메뉴 > 3. 소리 > 1. 수신벨 선택 ▶ 벨 종류 선택 ▶ 벨소리 선택
- ▶ NATE 길게 누름 ▶ 벨소리 관련 사이트 접속 후 벨소리 내려받기

평상시 대기 화면 선택

- ▶ 메뉴 > 2. 화면 > 1. 평상시 화면 > 1. 배경 이미지 ▶ 이미지 목록 선택 ▶ 화면 이미지 선택 (26쪽)

비밀번호 변경

- ▶ 메뉴 > 6. 환경 설정 > 7. 비밀번호 변경 ▶ 비밀번호 변경하기 (53쪽)

화면 켜짐 시간 선택

- ▶ 메뉴 > 2. 화면 > 5. 조명 설정 > 1. 조명 시간 ▶ 조명 켜짐 시간 선택 (27쪽)

휴대전화 잠금

- ▶ 메뉴 > 6. 환경 설정 > 6. 사용 제한/잠금 > 5. 휴대폰 잠금 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 잠금 방법 선택 (53쪽)

☎ 문자 입력 방법 익히기

1단계 입력 모드 선택하기

문자 입력 시 ***** 을 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

▼ 메뉴 ▶ 2 길게 ▶ 1 ▶ 3



- **가**: 한글 모드 (천지인 입력)
- **a**: 영문 소문자 모드
- **A**: 영문 대문자 모드
- **특**: 특수문자 모드
- **1**: 숫자 모드

알아두기 현재 문자 입력상태에서 소리 조절 버튼을 길게 눌러(누름유지) 다른 문자 모드로 잠시 전환하여 해당 모드의 문자를 입력할 수 있습니다.

2단계 입력하기

▼ 한글(**가**) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음 예

ㄱ ▶ 4 한 번 누름
ㅋ ▶ 4 두 번 누름
ㆁ ▶ 4 세 번 누름

모음 예

아 ▶ 0 1 (|), 2 (.) 야 ▶ 0 1 2 2
어 ▶ 0 2 (.), 1 (|) 여 ▶ 0 2 2 1
오 ▶ 0 2 (.), 3 (_) 요 ▶ 0 2 2 3
왜 ▶ 0 2 (.), 3 (_), 1 (|), 2 (.), 1 (|)

▼ 영문 대문자(**A**) 또는 소문자(**a**) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

예

M ▶ 6 한 번 누름 @ ▶ # 짧게 누름
N ▶ 6 두 번 누름 # ▶ # 길게 누름
O ▶ 6 세 번 누름

▼ 특수문자(**특**) 입력 상태에서 원하는 특수문자 번호 입력

예

! ▶ 4 누름 ~ ▶ 7 누름

- 기존 제품 및 타사 제품으로의 그림문자 전송시 깨져 보일 수 있습니다.
단말기 업체 독자적으로 특수문자를 개발하므로 기존 제품 및 타사 제품과 호환이 안되어 그림문자가 제대로 보이지 않을 수 있습니다.

▼ 숫자(**1**) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름 (다른 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

- 한 칸 띄우려면 **☎** 누름
- 입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면
- 영문은 **0** 한 번 누름
- 한글은 **0** 세 번 누름
- 글자를 지우려면 **취소** 누름 (짧게: 한 자씩, 길게: 모두)

예

'Love 삼성1004♥'

영문 대문자(**A**)
입력 모드 선택

5 세 번 누름
Love

영문 소문자(**a**)
입력 모드 선택

6 세 번 누름 8 세 번 누름 3 두 번 누름 ☎ 누름
Love Love Love Love

한글(**가**)
입력 모드 선택

8 1 2 누른 후 0 두 번 누름 8 2 1 0 누름
Love 삼 Love 삼성

숫자(**1**)
입력 모드 선택

1 누름 0 누름 0 누름 4 누름
Love 삼성1 Love 삼성10 Love 삼성100 Love 삼성1004

특수문자(**특**)
입력 모드 선택

GPS / M 눌러 5 누름 확인 누름
'♥' 있는 문자열 선택 Love 삼성1004♥

→ 전화 사용법

☎ 여러 가지 방법으로 전화 걸기

번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후 ☎ 누름 ▶ 통화	음성으로 전화 걸기	☎ 길게 눌러 음성 안내에 따라 이름 말함 ▶ 통화
통화 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서 ☎ 누름 ▶ 원하는 번호 선택 ▶ ☎ 누름 ▶ 통화	ARS 전화 걸기 (포즈 이용)	ARS 전화번호 입력 ▶ 메뉴 눌러 수동 대기(P) 선택 ▶ 사용 번호 입력 ▶ ☎ 누름 (ARS 안내에서 번호를 요구할 때마다 ☎ 누름)
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 001~009) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 ▶ 통화 (단축 번호 000, 010~999) 대기 상태에서 앞자릿수는 짧게 누르고 맨 뒷자릿수는 길게 누름 ▶ 통화	*포즈란? 일종의 잠시 멈춤 시간	CMF로 전화 걸기
번호 4자리로 검색해 전화 걸기	검색할 앞 번호 또는 뒷번호 4자리 누름 ▶ 원하는 번호 선택 후 ☎ 누름 ▶ 통화		대기 상태에서 상대방 번호 입력 ▶ 메뉴 눌러 CMF 통화 선택 ▶ 통화 *CMF 통화란? 사전에 등록된 특정 번호에서 전화가 오면 전화를 받는 사람이 통화 요금을 부담하는 서비스
마지막에 통화한 번호로 전화 걸기	대기 상태에서 ☎ 길게 누름 ▶ 통화	메시지콜 전화 걸기	상대방 번호 입력 ▶ 메뉴 눌러 메시지콜 선택 ▶ 안내에 따라 음성 녹음해 보내기 *메시지콜이란? 사용자가 음성 메시지를 상대방의 휴대전화 또는 일반전화로 전송하면 상대방은 즉시 그 메시지를 들을 수 있는 기능



- 전화번호부에 저장되지 않은 번호로 전화를 걸면 통화 후 번호를 저장할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호라면 수정 또는 재통화할 수 있는 상태가 됩니다.

☎ 전화 받기

바로 받기	슬라이드를 열거나 ☎ 누름
전화 거절하기	☎ 또는 ▲/▼ 버튼 길게 누름 ▶ 거절 메시지가 나감 (거절 방법 변경 → 49쪽)
자동응답으로 받기	자동응답 설정된 상태라면 (설정 방법 → 43쪽) 설정된 응답 시간이 지나면 인사말이 나감 ▶ 상대방은 안내에 따라 메시지 녹음
부재중 전화 확인하기	화면에 '부재중 전화'가 나타나 있으면 확인 누름

☎ 부재 중 전화 또는 메시지 보기

확인 방법	화면에 '미확인 수신' 목록 나타남 ▶ 항목 선택 ▶ 확인 누름 화면을 해제하려면 종료를 선택하거나 취소 누름
-------	--

☎ 매너 모드 사용하기

설정 방법	* 길게 누름
해제 방법	설정된 상태에서 * 길게 누름

☎ 통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절하기	▲/▼ 버튼 누름
통화 내용 녹음하기	☎ 길게 누름 ▶ 통화 내용 녹음 (잠시 멈춤/계속 녹음 : GPS 누름) ▶ 끝내려면 M 또는 확인 누름
통화 중에 사용할 수 있는 메뉴 종류	메뉴 누름 소곤소곤 설정 : 내 소리를 크게 들리게 설정 메모 : 메모 메뉴 실행 전화번호부 : 전화번호부 메뉴 실행 메시지 : 메시지 관리 메뉴 실행 송화음차단 : 내 소리가 안 들리게 설정 키소리안남 : 버튼 누르는 소리가 안나게 설정 자기번호송출 : 내 휴대전화 번호 보내기 DTMF보내기 : 통화 중에 미리 입력한 번호 전송



→ 메뉴 사용법

SKT 서비스 메뉴

실행방법

메뉴 누름





GPS / M 눌러
1.SKT 서비스 선택

✉ / ☎ 눌러
원하는 기능 선택
후 확인 누름


- 단축
- NATE 메뉴 : NATE 누름
 - June 메뉴 : June 누름
 - MONETA 메뉴 : M 누름
 - NATE GPS 메뉴 : GPS 누름

- 할 수 있는 기능

 - 국제로밍 : 국내에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용
 - NATE 접속 : NATE 접속 및 관련 서비스 기능 사용
 - June 접속 : SK 텔레콤의 멀티미디어 모바일 서비스 사용
 - @Playon : @Playon 접속 및 관련 서비스 이용
 - MONETA : 휴대전화를 이용한 지불 결제 서비스
 - NATE GPS : NATE에 접속해 위치 확인과 관련된 다양한 서비스 사용
 - SKT 부가 서비스 : SK 텔레콤에서 제공하는 부가 서비스 신청 및 사용
 - **114 : NATE에 접속해 위치 정보를 활용한 전화 번호 안내 서비스 사용
 - NATE Air : 방송 메시지 사용

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법																
국제 로밍 <div>국제 로밍이란? 한국에서 사용 중인 휴대폰을 해외에서도 사용할 수 있는 서비스입니다. 자세한 사용지역 및 통화 방법 안내는 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.</div>	메뉴 ▶ 1.SK.T 서비스 ▶ 1.국제로밍	해당 지역 선택 <ul style="list-style-type: none">● 한국(SK Telecom) : 국내에서 사용할 때 선택● 자동선택 : 해외에서 국제 자동로밍을 선택하면 국제로밍(A)/(B) 구분없이 서비스를 이용● A 지역(중국 등) : 중국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 미국, 애틀랜타 등에서 사용할 때 선택● B 지역(미국 등) : 호주, 캐나다, 미국(A 지역 제외) 등에서 사용 가능 <div>알아두기☺</div> 국내에서 자동 선택, A 지역(중국 등), B 지역(미국 등)을 선택하면 통화가 되지 않습니다. 해외 사용 지역 및 통화 방법에 대한 자세한 안내는 이동통신 서비스 사업자에게 문의바랍니다.																
NATE 접속	메뉴 ▶ 1.SK.T 서비스 ▶ 2.NATE 접속 <div>단축 NATE 길게 누름</div>	<div></div> <table><tr><td>메뉴 이동</td><td>검색 버튼 누름</td><td>이전 화면으로</td><td>취소 누름</td></tr><tr><td>메뉴 선택</td><td>확인 또는 숫자 버튼 누름</td><td>상위 메뉴로</td><td>NATE 누름</td></tr><tr><td></td><td></td><td>초기 화면으로</td><td>NATE 길게 누름</td></tr><tr><td>브라우저 메뉴</td><td>메뉴 누름</td><td>접속 끝내기</td><td> 누름</td></tr></table> <div><div>연결 메뉴</div><div>히스토리, 이동, 즐겨 찾기, 유용한 도구, 도움말</div></div>	메뉴 이동	검색 버튼 누름	이전 화면으로	취소 누름	메뉴 선택	확인 또는 숫자 버튼 누름	상위 메뉴로	NATE 누름			초기 화면으로	NATE 길게 누름	브라우저 메뉴	메뉴 누름	접속 끝내기	 누름
메뉴 이동	검색 버튼 누름	이전 화면으로	취소 누름															
메뉴 선택	확인 또는 숫자 버튼 누름	상위 메뉴로	NATE 누름															
		초기 화면으로	NATE 길게 누름															
브라우저 메뉴	메뉴 누름	접속 끝내기	 누름															

메뉴 사용법

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법																
WINC를 이용하여 인터넷 사이트 접속 <div> WINC란? 복잡한 URL 입력 대신 번호를 통해 무선 인터넷 콘텐츠에 접속하도록 실시하는 공공서비스입니다. 도메인에 일치하는 숫자+##+ 고유번호를 입력하면 됩니다. </div>	메뉴 ▶ 1.SKT 서비스 ▶ 2.NATE 접속	㉞ 선택 ▶ 숫자(번호)입력 선택 ▶ 접속 사이트의 숫자(번호) 입력 후 검색 ▶ 해당 사이트 이동 <div> 알아두기 <ul style="list-style-type: none"> 대기 화면에서 바로 접속하려면 접속 사이트의 주소 입력 후 NATE 누름 예) SK 텔레콤에 접속 접속사이트의 주소 11#011 입력 후 NATE 누름 고유번호란? WINC에 등록된 사이트의 고유 번호입니다. 원하는 사이트의 고유 번호를 모르면 WINC에 접속 후 '브랜드검색'을 이용해 접속하거나 www.winc.or.kr 사이트에서 고유 번호를 확인하세요. </div>																
June 접속	메뉴 ▶ 1.SKT 서비스 ▶ 3.June 접속 단축 June 길게 누름	<div>  </div> <table border="1"> <tr> <td>이전 메뉴</td><td>취소 누름</td><td rowspan="3">컨텐츠 재생 및 녹화</td><td rowspan="3"> <ul style="list-style-type: none"> 소리 조절 : ▲/▼ 누름 ◀ : ☒ 누름 ▶ : ☎ 누름 동작(▶)/일시정지(⏸) : NATE 누름 컨텐츠 녹화/정지 : GPS 누름 컨텐츠 종료 : M 누름 </td></tr> <tr> <td>상위 메뉴</td><td>NATE 누름</td></tr> <tr> <td>초기 화면</td><td>June 길게 누름</td></tr> <tr> <td>메뉴 이동</td><td>검색 버튼 누름</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>메뉴 선택</td><td>확인 또는 해당 번호 누름</td><td></td><td></td></tr> </table>	이전 메뉴	취소 누름	컨텐츠 재생 및 녹화	<ul style="list-style-type: none"> 소리 조절 : ▲/▼ 누름 ◀ : ☒ 누름 ▶ : ☎ 누름 동작(▶)/일시정지(⏸) : NATE 누름 컨텐츠 녹화/정지 : GPS 누름 컨텐츠 종료 : M 누름 	상위 메뉴	NATE 누름	초기 화면	June 길게 누름	메뉴 이동	검색 버튼 누름			메뉴 선택	확인 또는 해당 번호 누름		
이전 메뉴	취소 누름	컨텐츠 재생 및 녹화	<ul style="list-style-type: none"> 소리 조절 : ▲/▼ 누름 ◀ : ☒ 누름 ▶ : ☎ 누름 동작(▶)/일시정지(⏸) : NATE 누름 컨텐츠 녹화/정지 : GPS 누름 컨텐츠 종료 : M 누름 															
상위 메뉴	NATE 누름																	
초기 화면	June 길게 누름																	
메뉴 이동	검색 버튼 누름																	
메뉴 선택	확인 또는 해당 번호 누름																	

June 단축키 (June)로 사용할 수 있는 기능

ⓂPlayon : 22쪽 / 동영상메일 : 59쪽

내려받은 콘텐츠를 사용하려면

June 2 누름 ▶ 원하는 콘텐츠 선택 후 재생



▼ 콘텐츠 재생 시 버튼 사용 방법

▲/▼	소리 조절
☎ 길게	빨리 감기
☒ 길게	되감기
NATE	재생/일시 정지
M	재생 목록으로 이동



- 원하는 콘텐츠를 선택하여 재생 목록의 특정 앨범에 저장할 수 있습니다.
- 재생 목록에서 콘텐츠를 삭제해도 전체 목록에서는 삭제되지 않습니다.



- (전체목록) 상세 정보, 앨범담기, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 삭제, 모두삭제
- (재생목록-파일) 앨범들기, 앨범추가, 이름변경, 순서변경, 앨범삭제
- (재생목록-보기) 상세정보, 파일이동, 파일잠금/해제, 앨범에서 제거, 모두 비우기

라이브 벨/스크린을 사용하려면

June 3 누름 ▶ 라이브벨 또는 라이브 스크린 선택

▶ 원하는 콘텐츠 사용



- (라이브 벨) 벨소리로 설정, 상세정보, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 선택삭제, 모두삭제
- (라이브 스크린) 배경화면 설정, 상세정보, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 선택삭제, 모두삭제



휴대전화 배경 이미지나 벨소리로 선택할 수 있는 콘텐츠는 라이브 벨 또는 라이브 스크린 목록에 저장됩니다.

June 환경을 설정하려면

June 6 누름 ▶ 설정할 기능 선택 ▶ 원하는 환경 설정

- 조명시간 : 콘텐츠 실행 중 슬라이드를 닫았을 때 조명 꺼짐 방법 선택
- 재생시간 : 실행할 재생 시간 선택
- 뮤직스킨 : 음악 콘텐츠를 재생할 때 나타나는 화면 스킨 선택
- 재생방법 : 콘텐츠의 재생 방법 선택
- 라이브 스크린 배경음 : 라이브 스크린 플러스 콘텐츠를 대기화면으로 설정시 배경음 설정 여부 선택
- 메모리 정보 : June 콘텐츠 사용/남아있는 메모리 용량 확인

실행 가능한 기능

실행 방법

실행 후 사용 방법

@Playon 서비스 이용

메뉴 ▶ 1.SKT 서비스 ▶ 4.@Playon

검색 버튼으로 선택 후 **NATE** 눌러 실행

	NATE 메뉴로 되돌아가기
	@Playon 메뉴의 사용 환경 설정
	@Playon 사이트에 바로 접속
	배경 화면 바꾸기
	네이트 주소록 서비스 이용

등록정보, 삭제, 폴더내이동, 폴더간이동, 새폴더생성, 이름바꾸기

모네타 서비스 이용

메뉴 ▶ 1.SKT 서비스 ▶ 5.MONETA


검색 버튼으로 선택 후 **NATE** 눌러 실행

신용카드	신용 카드 결제
모네타캐쉬	캐쉬백 포인트로 결제
교통	교통 카드 사용
BANK	모바일 뱅킹 서비스 이용 (제휴 은행에 가입해야 사용 가능)
증권/금융	증권/금융 서비스 제공 정보 보기
모네타세상	모네타 세상 서비스 이용
전자화폐	전자 화폐 지불, 충전, 정보 확인
쇼핑몰	쇼핑몰 사이트 접속해 이용
MY PAGE	모네타 환경 설정




모네타 세상 서비스란?

휴대전화로 멤버십 카드, 상품권, 티켓 및 쿠폰, 쇼핑방송, 레저, 의료, ID출입증, 민원서류발급, OK Cashbag 서비스를 이용하는 것입니다. (자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의)

22

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
모네타 서비스 이용 (계속)	메뉴 ▶ 1.SKT 서비스 ▶ 5.MONETA	<p>알아두기 ● 카드 결제할 때 지불 설정이 적외선(IrDA)이면 적외선 포트에 가까이 대고, 무선결제(RF)이면 배터리 부분을 가까이 대세요. ● 비밀번호 입력 오류가 3회~7회 발생하면 카드결제를 사용할 수 없습니다. 해당 카드사에 문의하세요. ● 교통 서비스를 이용할 경우 휴대전화의 배터리 부분을 수신기에 대세요. 휴대전화의 전원이 꺼져 있어도 교통 서비스를 이용할 수 있습니다.</p> <p>모네타칩 발급 받기 모네타 칩을 발급 받아야 합니다. 가까운 SK 텔레콤 지점 또는 해당 홈페이지(www.moneta.co.kr)에 접속해 신청할 수 있습니다.</p> <p>모네타칩 설치하기 배터리 분리 ▶  ▶ 배터리 설치</p>
GPS 서비스 사용하기 <p>GPS 서비스란? NATE GPS 서비스를 이용하여 내 위치 확인, 주변 지도, 지역 정보, 길 안내 등의 위치 정보 서비스를 제공 받을 수 있으며, 위급한 상황일 때 긴급 구조 요청 (모바일 시큐리티 시스템)을 할 수 있습니다.</p>	메뉴 ▶ 1.SKT 서비스 ▶ 6.NATE GPS	<p>NATE GPS 서비스에 접속하려면 GPS 전용 메뉴, 지도/약도, New&Hot, 서비스 체험, 안심 서비스 중 선택 ▶ NATE GPS 서비스에 접속해 약도, 위치 검색</p> <p>알아두기 GPS 수신 불가 지역에 있거나, 기지국 경계선 부근의 단말기의 위치 차이에 따라 위치 정보가 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다. 서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.</p>

→ SKT 서비스 메뉴

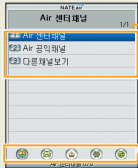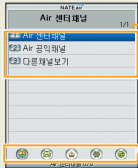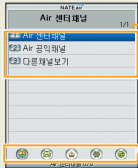실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법		
GPS 서비스 사용하기 (계속)	메뉴 ▶ 1.SKTEL 서비스 ▶ 6.NATE GPS	<p>내려받은 지도를 사용하려면</p> <p>지도 보관함 ▶ NATE GPS에서 저장한 지도, 내려받은 지도 사용</p> <p>긴급 구조를 요청하려면</p> <p>GPS 길게 누름 ▶ 긴급 구조 메시지가 요청됨</p> <p>알아두기 긴급 구조 출동 서비스에 가입한 경우에만 사용할 수 있으며, 서비스에 대한 자세한 내용과 가입 절차는 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.</p>		
SKTEL 부가 서비스	메뉴 ▶ 1.SKTEL 서비스 ▶ 7.SKTEL 부가 서비스	SK 텔레콤에서 제공하는 다양한 서비스 사용하기 자세한 서비스 내용은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.		
** 114 서비스 이용	메뉴 ▶ 1.SKTEL 서비스 ▶ 8.** 114	사이트에서 접속하면 원하는 업종 검색해 전화번호 찾기		
NATE Air 서비스 (방송 메시지 서비스)	메뉴 ▶ 1.SKTEL 서비스 ▶ 9.NATE Air	<p>원하는 채널을 선택해 수신한 메시지를 볼 수 있습니다.</p> <table border="1"> <tr> <td>  </td> <td> <div> <div>채널별 메시지 보기</div> <div>가장 최근에 받은 메시지 보기</div> <div>@Playon 메뉴 실행</div> </div> <div> <div>환경설정(수신상태설정, 알람음설정, 기본환경설정)</div> <div>NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기</div> </div> </td> </tr> </table>		<div> <div>채널별 메시지 보기</div> <div>가장 최근에 받은 메시지 보기</div> <div>@Playon 메뉴 실행</div> </div> <div> <div>환경설정(수신상태설정, 알람음설정, 기본환경설정)</div> <div>NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기</div> </div>
	<div> <div>채널별 메시지 보기</div> <div>가장 최근에 받은 메시지 보기</div> <div>@Playon 메뉴 실행</div> </div> <div> <div>환경설정(수신상태설정, 알람음설정, 기본환경설정)</div> <div>NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기</div> </div>			

NATE Air 서비스에 가입한 경우에만 이용할 수 있습니다. 가입 및 사용 방법에 관한 자세한 내용은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

연결 메뉴 등록 정보, 삭제, 폴더 내 이동, 이름 바꾸기

24

화면 메뉴



할 수 있는 기능

- **평상시 화면** : 대기 화면 꾸미기
- **배경화면 선택** : 배경 화면 이미지 선택
- **메뉴 디자인** : 메뉴 화면 꾸미기
- **다이얼 디자인** : 다이얼 숫자 크기, 색상/배경, 키짱 친구
- **조명 설정** : 조명 시간, 버튼 조명, 상태 표시 램프, 조명등 기능 선택

알아두기 키짱친구란

- 다이얼 숫자에 해당하는 이미지를 등록하여 숫자 버튼을 누르면 각 숫자 버튼에 해당하는 사운드와 키짱 이미지가 표시됩니다.
- 키짱친구 이미지는 네이트에 접속하여 내려받을 수 있습니다.

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면	메뉴 ▶ 2.화면 ▶ 1.평상시 화면	<p>배경 이미지 ▶ 원하는 이미지 목록 선택 ▶ 이미지 선택</p> <p>화면 디자인 ▶ 달력, 단축번호, Today, 일정, 할일, 시계 등을 선택</p> <p>문구 디자인 ▶ 표시 방법 선택 ▶ 문구 입력 ▶ 문구 위치 및 색상/색상의 명도 선택 (화면 디자인을 없음을 선택한 경우에만 적용)</p> <p>시계 디자인 ▶ 시계 선택 ▶ 표시 위치 선택 (화면 디자인을 없음을 선택한 경우에만 적용)</p> <p>초기화 ▶ 예 또는 아니오 선택</p> <p>알아두기 이미지 목록 종류</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 기본 이미지 : 기본으로 제공되는 이미지 ● 애니콜 앨범 : 애니콜 앨범에 저장된 사진 및 동영상 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.) ● 다운로드 이미지 : NATE에서 내려받은 이미지 ● 라이브 스크린 : June에서 내려받은 스크린 이미지 ● 나만의 이미지 : PC 링크 PRO 및 적외선 통신으로 내려받은 이미지
배경 화면 선택	메뉴 ▶ 2.화면 ▶ 2.배경 화면 선택	원하는 장면 선택 ▶ 원하는 이미지 목록 선택 ▶ 이미지 선택 (구입 시 설정 상태로 하려면 초기화 실행)



실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메뉴 디자인	메뉴 ▶ 2.화면 ▶ 3.메뉴 디자인	<p>메뉴 화면 모양 ▶ 아쿠아 볼 메뉴 또는 블랙 메뉴 선택</p> <p>메뉴 화면 색상 ▶ 아이스 블루, 스프링 오렌지, 러브 핑크, 오아시스 그린 중 선택</p> <p>서체 변경 ▶ 벡터서체 또는 일반 서체 선택 ▶ 서체 종류/색상/ 색상의 명도 선택</p> <p>글자 크기 ▶ (벡터 서체를 선택한 경우) 작게, 중간, 조금 크게, 크게, 매우 크게 중 선택 (일반 서체를 선택한 경우) 일반크기 또는 크게 보기 선택</p>
다이얼 디자인	메뉴 ▶ 2.화면 ▶ 4.다이얼 디자인	<p>숫자 크기 ▶ 다이얼 숫자 크기 변경</p> <p>색상/배경 ▶ 다이얼 숫자 색상 및 배경 이미지 변경</p> <p>키짱 친구 ▶ 기본 또는 내려받은 이미지 선택</p> <p>알아두기 키짱 친구로 설정한 경우 번호 4자리로 검색해 전화 걸기는 지원되지 않습니다.</p>
조명 설정	메뉴 ▶ 2.화면 ▶ 5.조명 설정	<p>조명 시간 ▶ 화면의 켜짐 시간 선택</p> <p>버튼 조명 ▶ 절전 조명 또는 일반 조명 선택</p> <p>상태 표시 램프 ▶ 설정 또는 해제 선택</p> <p>조명등 기능 ▶ 설정 또는 해제 선택</p> <p>알아두기 조명등을 설정한 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 조명등을 켜려면 슬라이드가 닫힌 상태에서 소리 조절 하(▼)을 길게 누르세요. ● 조명등이 켜진 상태에서 소리 조절 하(▼)을 누르면 조명등이 꺼집니다.





할 수 있는 기능

- 수신벨 선택 : 벨소리 선택
- 벨/진동 선택 : 수신 상태 선택
- 소리 크기 : 음의 종류별로 크기 조절
- 기능음 구성 : 각 기능별 음의 종류 선택
- 정각 알림 : 정각 알림 설정 및 해제
- 취침 모드 : 취침 시간대의 벨소리 및 램프 동작 여부 선택

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신벨 선택	메뉴 ▶ 3.소리 ▶ 1.수신벨 선택	원하는 벨소리 목록 선택 ▶ 벨소리 선택 <ul style="list-style-type: none"> ● 맑은 빗길, 댄스 댄스, 사랑 느낌, 모던 클래식, 깜짝 이벤트, 모닝콜 벨 : 기본으로 제공되는 멜로디 또는 벨소리 ● 라이브 벨 : June에서 내려받은 벨소리 ● 뮤직벨 : NATE 또는 700서비스에서 내려받은 멜로디 ● 나만의 벨 : PC 링크 PRO 및 적외선 통신으로 내려받은 멜로디 ● 동영상 벨 : 촬영한 동영상의 음성을 멜로디로 설정 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.)
벨/진동 선택	메뉴 ▶ 3.소리 ▶ 2.벨/진동 선택	원하는 상태 선택  음성벨을 선택한 경우 전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록된 이름을 들려줍니다.
벨소리 크기 조절	메뉴 ▶ 3.소리 ▶ 3.소리 크기	수신벨, 버튼음, 기능음, 메시지, 모닝콜, 알람음, 켜 때, 끌 때 소리 조절
기능음 선택	메뉴 ▶ 3.소리 ▶ 4.기능음 구성	전체음 또는 개별적으로 기능음의 종류 선택 ▶ 음 선택  켜 때/끌 때 벨선택에서 라이브 벨/동영상 벨은 지원되지 않습니다.
정각 알림 설정	메뉴 ▶ 3.소리 ▶ 5.정각 알림	설정 선택 ▶ 알림 시간 및 알람음 종류 선택
취침 모드 설정	메뉴 ▶ 3.소리 ▶ 6.취침 모드	한 번만 또는 매일 선택 ▶ 취침 시간대, 소리 크기, 램프 동작 상태 선택  휴대전화의 각종 알람음은 취침 모드에서 설정된 크기로 울립니다. (단. 모닝콜, SOS메시지, 촬영음은 제외)



전자다이어리 메뉴



할 수 있는 기능

- **Today** : 일정 관리와 할일에 등록된 오늘의 일정을 확인
- **모닝콜** : 모닝콜 기능 설정
- **알람** : 알람 기능 설정
- **일정관리** : 월간/주간/일간별 일정 등록 및 관리
- **전자계산기** : 사칙 연산을 이용한 계산
- **할일** : 중요도별 할일 등록
- **메모** : 메모 등록 및 메모지 설정
- **시계** : 세계 도시별 시각 보기 및 스톱워치 사용
- **단위환산** : 다른 단위를 이용한 단위 환산



동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우 가장 우선 순위에서 있는 알람이 먼저 울립니다. (모닝콜>알람>스케줄>D-day>할 일)

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법								
오늘 일정 확인	<div>메뉴 ▶ 4.전자다이어리 ▶ 1.Today</div>	<div>Today를 확인하려면</div> <div>일정, 기념일, D-day, 할일 확인</div> <table><tr><td></td><td>일정</td><td></td><td>D-day</td></tr><tr><td></td><td>기념일</td><td></td><td>할 일</td></tr></table> <div>연결 메뉴</div> <ul style="list-style-type: none">● (일정, 할일) 완료표시, 내일로 미루기, 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제● (D-day, 기념일) 메시지 보내기, 오늘 날짜로, 특정 날짜로, 삭제, 모두 삭제		일정		D-day		기념일		할 일
	일정		D-day							
	기념일		할 일							
모닝콜 설정	<div>메뉴 ▶ 4.전자다이어리 ▶ 2.모닝콜</div>	<div>설정 선택 ▶ 메뉴 누름 ▶ 모닝콜 설정</div> <div>알아두기</div> <div>매너모드 또는 진동/무음 설정 상태에서 설정한 시각에 알람이 울립니다.</div>								
알람 설정	<div>메뉴 ▶ 4.전자다이어리 ▶ 3.알람</div>	<div>등록하려면</div> <div>메뉴 누름 선택 ▶ 새 알람 ▶ 알람 설정</div> <div>삭제 또는 모두 삭제하려면</div> <div>메뉴 누름 ▶ 삭제 또는 모두삭제</div>								

→ 전자다이어리 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
일정 등록 및 보기 <div>새로운 일정, 기념일, D-day 등을 등록하고 확인하는 기능입니다. 등록된 내용을 'Today' 메뉴에서 확인할 수 있습니다.</div>	메뉴 ▶ 4.전자다이어리 ▶ 4.일정 관리	등록하려면 -일정+기념:100개, D-day:30개 등록 등록한 일정을 보려면 등록할 날짜 선택 ▶ 메뉴 누름 ▶ 새 일정, 새 기념일 또는 새 D-day 선택 ▶ 필요한 정보 입력 연결 메뉴 ● (월간/주간/일간 탭 선택) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 종류별 전체보기 ● (월간/주간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 종류별 전체보기 ● (일간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 완료 표시, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 종류별 전체보기
전자계산기	메뉴 ▶ 4.전자다이어리 ▶ 5.전자계산기	계산값 입력 ▶ 연산자 선택 ▶ 계산값 입력 후 확인 누름 <div>해당 검색 버튼 누름</div> <div>알아두기</div> <ul style="list-style-type: none"> ● 최대 숫자 15자리 입력 가능 ● 최대 11개의 연산자 선택 가능 ● 소수점 입력 : * 누름 (최대 5자리) ● 음수(-) 입력 : # 누름 ● () 연산자 입력 : NATE 누름

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
할 일 등록 및 보기	메뉴 ▶ 4.전자다이어리 ▶ 6.할 일	새 할 일을 등록하려면 메뉴 누름 ▶ 새 할 일 선택 ▶ 할 일, 중요도, 알람 등 할 일 정보 입력 할 일을 확인하려면 할일 선택 후 확인 누름 (편집하려면 메뉴 누름) 연결 메뉴 새 할일, 완료표시, 종료일순보기, 삭제, 모두삭제
메모 작성 및 보기	메뉴 ▶ 4.전자다이어리 ▶ 7.메모	메모를 작성하려면 메뉴 누름 ▶ 새 메모 선택 ▶ 메모 내용 입력 작성한 메모를 보려면 메모 선택 후 확인 누름 (편집하려면 메뉴 누름) 연결 메뉴 새 메모, 메모검색, 메모지설정, 메모잠금, 삭제, 모두삭제
세계시각 및 스톱워치	메뉴 ▶ 4.전자다이어리 ▶ 8.시계	세계 시각을 보려면 세계 시각 선택 ▶ 원하는 지역 선택 연결 메뉴 서머타임 설정, 도움말 스톱 위치로 사용하려면 스톱워치 선택 ▶ 확인 눌러 시작 ▶ 메뉴 누름 (기록하기) ▶ 정지하려면 확인 누름 알아두기 정지된 상태에서 스톱워치를 다시 기록하려면 메뉴 (리셋) 누름
단위환산	메뉴 ▶ 4.전자다이어리 ▶ 9.단위환산	기준 단위 선택 ▶ 계산값 입력 후 단위 종류 선택 ▶ 환산 단위 선택해 환산값 보기



애니콜 세상 메뉴



단축

- 카메라 촬영 화면 : [카메라 아이콘] 길게 누름
- 음성으로 전화 걸기 메뉴 : [전화 아이콘] 길게 누름
- 음성메모 메뉴 : [음성메모 아이콘] 누름
- 리모컨 진입 메뉴 : [리모컨 아이콘] 길게 누름

할 수 있는 기능

- **웹빙** : 웹빙 음악 감상
- **카메라** : 사진/동영상 촬영 및 파일 관리
- **게임** : 기본 제공 게임
- **음성 메모** : 자신의 목소리나 통화 중 내용 녹음
- **음성 인식** : 음성으로 전화 걸기 등의 환경 설정
- **자동응답** : 자동 응답 인사말 및 수신함 관리
- **I-Beam** : 리모컨과 적외선 통신
- **애니콜 랜드** : 애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 실행
- **애니콜 SOS** : 위기 상황에 애니콜 SOS 메시지 요청 서비스
- **이동식 디스크** : 이동식 디스크로 전환하여 사용
- **파일 뷰어** : 이동식 디스크에 저장된 파일 보기 및 확인

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
웹빙 음악 감상	메뉴 ▶ 5. 애니콜 세상 ▶ 1. 웹빙	웹빙 음악 감상 선택 ▶ 원하는 음악 선택해 듣기 ▲ 울적한 마음의 위로 ▲ 깊은 밤 명상 ▲ 상쾌한 아침의 시작 알아두기 웹빙 음악 감상이란? 사용자의 기분 상태에 따라 치료용 특수주파수 음원을 음악과 함께 들어 기분을 전환할 수 있습니다.

먼저 익히기 - 촬영 매뉴를 알아!

메뉴 5 길게 2 1 또는 [카메라 아이콘] 길게 누름 (초기 촬영 화면의 표시 상태는 '아이콘 숨기기' 입니다.)

- 화면의 표시 상태를 변경하려면 2 반복해 누름



현재 상태 표시	
1280 960	사진 크기
고	사진 화질
AUTO	화이트밸런스 자동설정 상태

항 목	설 명	실행 방법
	줌 배율 선택	[Flash] / [Zoom] 눌러 선택
	화면 밝기 선택	[GPS] / [M] 눌러 선택

항 목	설 명	실 행 방 법	
		열린 상태	닫힌 상태
	촬영 모드 선택 <ul style="list-style-type: none"> : 일반 촬영 : 연속 촬영 : 분할 촬영 : 동영상 촬영 : 전송용 동영상 	1 누른 후 검색 버튼 눌러 선택	∞ 누른 후 검색 버튼 눌러 선택
	화면 표시 상태 바꾸기	2 누름	
	셀프 타이머 시간 설정	3 누름	
	플래시 해제, 설정	4 누름	
	사진 보기 상태	0 누름	June 누름



휴대전화 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간은 74쪽을 참조하세요.

먼저 익히기 - 촬영 매뉴를 알아!

촬영 화면에서 메뉴 누름

[Camera icon] : 일반 [Video icon] : 연속 [Photo icon] : 분할 [Video icon] : 동영상 [Video icon] : 전송용 동영상



항 목	촬영 가능 모드	항 목	촬영 가능 모드	항 목	촬영 가능 모드
설정 보기*		사진 크기		화질	
화이트 밸런스*		측광 방식*		특수 효과	
액자끼우기*		연속 촬영 횟수		사진 분할	
분할 촬영 모드*		소리 녹음		프레임 수	

* 용어 설명

- 설정 보기** : 현재 설정된 촬영 환경 확인
- 측광 방식** : 화면 밝기 측정 방식을 이용해 노출을 결정
- 액자끼우기** : 애니액자(연속촬영) - 움직이는 장면을 액자에 맞춰 사진을 찍을 수 있습니다.
촬영한 사진을 애니메이션 상태로 볼 수 있습니다.
멀티액자(분할촬영) - 액자의 여러 빈 공간을 하나씩 촬영하여 한 장의 사진으로 만들 수 있습니다.
- 화이트 밸런스** : 촬영 장소에 맞는 광원 조건 선택
- 분할 촬영 모드** : 셔터 한번에 자동으로 촬영하거나 셔터를 계속 눌러 촬영

먼저 익히기 - 카메라 팁!

- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 휴대전화에 내장된 카메라는 충격에 약하므로 휴대전화를 떨어뜨리지 않도록 주의하시고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아 주세요.
- 카메라를 사용할 때는 배터리 소모가 많습니다.

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진 또는 동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.



실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
사진/동영상 촬영	메뉴 ▶ 5.애니콜 세상 ▶ 2.카메라 ▶ 1.촬영 단축 [카메라] 길게 누름	<p>일반 또는 분할 촬영하려면 일반촬영 또는 분할촬영 선택 ▶ [카메라] 또는 [확인] 누름 ▶ 전송(메뉴) 또는 저장(확인) 선택 (회전하려면 [회전] 또는 [로터] 누름) ▶ 제목 입력 (전송인 경우 컬러메일 작성해 보내기)</p> <p>연속 촬영하려면 연속촬영 선택 ▶ [카메라] 또는 [확인] 누름 ▶ [NATE] 눌러 사진 선택 ▶ 확대 또는 저장 선택 ▶ 제목 입력</p> <p>동영상 또는 전송용 동영상을 촬영하려면 동영상 촬영 또는 전송용 동영상 선택 ▶ [카메라] 또는 [확인] 누름 ▶ 촬영을 끝내려면 [카메라] 또는 [확인] 누름 (일시 정지/계속 녹화 : [메뉴] 누름) ▶ 취소 또는 저장 선택 (재생하려면 [NATE] 누름) ▶ 제목 입력</p> <p>알아두기  <ul style="list-style-type: none"> 동영상 촬영시 버튼 조작을 할 경우 조작음이 녹음될 수 있습니다. 전송용 동영상은 176*144 크기로만 촬영됩니다. 자신의 모습을 촬영할 때 휴대전화의 뒷면에 있는 셀프 촬영용 거울을 이용하면 더 정확한 사진을 찍을 수 있습니다. </p>

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
사진/동영상 보기	메뉴 ▶ 5.애니콜 세상 ▶ 2.카메라 ▶ 2.애니콜 앨범	<p>폴더 선택 ▶ 사진 또는 동영상 선택해 보기</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> 애니 액자로 찍은 사진 멀티 액자로 찍은 사진 </p> <p>알아두기  애니액자(▶)로 찍은 사진을 선택 후 재생하면 여러 장의 사진을 슬라이드로 볼 수 있습니다.</p> <p>전송  (폴더) 이름 변경, 폴더 잠금, 폴더 추가, 전체 슬라이드, 폴더 삭제 (사진) 전송/마이 앨범, 화면 설정, 파일 이동, 포토 스튜디오, 4장 보기(또는 9장 보기), 파일 정렬, 슬라이드쇼 생성, 삭제 (체크) 파일 이동, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제, 슬라이드쇼 생성 (슬라이드) 화면 설정, 파일 이동, 4장 보기(또는 9장 보기), 파일 정렬, 삭제 (동영상) 컬러메일 전송, 화면 설정, 벨소리 설정, 파일 이동, 4장 보기(또는 9장 보기), 파일 정렬, 삭제</p>

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
사진에 효과 주기	메뉴 ▶ 5.애니콜 세상 ▶ 2.카메라 ▶ 3.포토 스튜디오	원하는 효과 선택 ▶ 원하는 폴더의 사진 선택해 효과 주기 <ul style="list-style-type: none"> ● 마법사효과 : 뽀샤시, 분위기, 영화 효과 ● 기본효과 : 흑백, 그린, 블루, 세피아, 스케치, 엠보스 효과 ● 사진장식 : 액자, 스티커, 포토, 말풍선, 달력을 선택해 꾸미기 ● 포토스티커 제작 : 사진 파일의 일부분을 스티커로 저장 ● 동영상캡처 : 동영상의 특정 순간을 캡처하여 사진으로 저장 ● 사진합성 : 2장의 사진을 원하는 형태로 합성 ● 사진보정 : 선명도, 밝기, 채도, 블러 조절 ● 크기변경 : 원하는 크기로 변경 ● 회전/대칭 : 원하는 방향으로 회전/대칭 ● 문자 합성 : 배경 사진과 문자로 쓰일 사진을 합성
사진 프린트하기	메뉴 ▶ 5.애니콜 세상 ▶ 2.카메라 ▶ 4.포토 프린트	폴더 선택 ▶ NATE 눌러 사진에 체크 표시 ▶ 확인 누름 ▶ 인쇄 환경 선택 후 출력 <div> <div>  (사진) 전체화면, 상세 정보 (체크) 전체화면, 전체 선택, 선택 해제, 상세 정보 </div> <div>  데이터 통신 케이블을 연결한 후 이용하세요. </div> </div>
NATE Code 사용하기	메뉴 ▶ 5.애니콜 세상 ▶ 2.카메라 ▶ 5.NATE Code	인쇄된 코드를 화면 중앙에 맞추어 ▶ 해당 사이트 연결

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
포토 On 서비스	메뉴 ▶ 5.애니콜 세상 ▶ 2.카메라 ▶ 6.포토 On	접속할 서비스 선택 ▶ 접속하면 서비스 이용 <div>  <ul style="list-style-type: none"> ● 마이 앨범 : 나만의 앨범 만들기 ● 이용자 갤러리 : 다른 사용자가 올린 사진 보기 ● 포토 갤러리 : NATE에서 제공하는 이미지 내려받기 ● 포토 마법사 : 사진 꾸미기 및 내려받기 ● NATE 포토 접속 : 포토 블로그에 접속해 서비스 이용 ● 이용 안내 : 버전 확인 </div>
사진 인화 서비스	메뉴 ▶ 5.애니콜 세상 ▶ 2.카메라 ▶ 7.사진 인화 서비스	수신자, 배송 주소, 사진 선택 후 전송하기 <div>  인화할 사진을 선택해 NATE 포토 서비스로 전송 후 배송 주소지로 인화한 사진을 받아볼 수 있습니다. </div>
Bomb Link 게임	메뉴 ▶ 5.애니콜 세상 ▶ 3.게임 ▶ 1.Bomb Link	<ul style="list-style-type: none"> ● ENDLESS : 사용자가 끝낼 때까지 계속 게임 ● 100 ATTACK : 100개의 불이 떨어질 동안 게임 실행 ● OPTIONS : Sound, Vibe, High Scores, Clear Scores ● INSTRUCTIONS : 게임 사용법 및 키 동작 보기








→ 애니콜 세상 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
BEJEWELLED 게임	메뉴 ▶ 5.애니콜 세상 ▶ 3.게임 ▶ 2.BEJEWELLED	<ul style="list-style-type: none"> ● Exercise : 게임 방법이나 버튼 사용법을 익히는 기능 ● New Game : 게임 가능 (0) 을 누르면 현재 게임 저장) ● Continue : 이전에 했던 게임의 점수/레벨이 저장되어 이어하기 기능 ● Option : Volume, Speed 게임 환경 설정 ● Help : 게임 사용법 및 버튼 사용법 설명
음성 메모 녹음 및 음성 메모함 관리  대기 상태에서 음성메모 녹음을 선택하려면  길게 누르세요.	메뉴 ▶ 5.애니콜 세상 ▶ 4.음성 메모	녹음하려면 음성메모 녹음 선택 ▶ 녹음하려면  누름 (일시 정지/계속 녹음 :  누름) ▶ 끝내려면  누름 ▶ 들어보기, 다시 녹음하기, 저장하기 선택 녹음된 음성 메모를 들으려면  재생, 전체재생, 이름변경, 상세정보, 삭제, 모두 삭제 음성 메모함 선택 ▶ 녹음된 메모 선택해 듣기
음성 인식 환경 설정	메뉴 ▶ 5.애니콜 세상 ▶ 5.음성 인식	항목 선택 ▶ 원하는 환경 설정 <ul style="list-style-type: none"> ● 음성 인식 설정 : 슬라이드의 동작 방법, 인식대상 성별 및 인식결과에 따른 표시, 안내멘트 크기에 따라 음성 인식 동작되게 설정 ● 이어폰 설정 : 이어마이크로폰의 통화 버튼을 눌러 음성으로 전화걸기 설정

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
자동응답 설정 및 수신함 사용	메뉴 ▶ 5.애니콜 세상 ▶ 6.자동응답	자동응답 환경을 설정하려면 자동응답 설정 선택 ▶ 원하는 환경 설정 인사말 선택 선택 ▶ 사용할 인사말 선택 인사말 녹음 선택 ▶ 인사말 번호 선택 ▶ 녹음하기  자동응답이 설정된 경우 걸려온 전화를 자동으로 받게 되면 상대방에게는 전화 요금이 청구됩니다.
자동응답 설정 및 수신함 사용 (계속)	메뉴 ▶ 5.애니콜 세상 ▶ 6.자동응답	수신된 녹음 내용을 들으려면 자동응답 수신함 선택 ▶  재생, 전체재생, 상세정보, 삭제, 모두 삭제 녹음된 내용 듣기
리모컨 사용하기	메뉴 ▶ 5.애니콜 세상 ▶ 7.I-Beam ▶ 1.리모컨 단축  길게 누름	리모컨을 사용할 장소 선택 후  누름 ▶ 번호 선택 후 메뉴 누름 ▶ 등록 또는 다운로드 관리 선택 ▶ 설정할 제품 선택 ▶ 제조 회사 선택 ▶ 리모컨 채널 번호 설정 후  누름 ▶ 사용하려면 등록된 장소의 리모컨 버튼 누름  리모컨 사용 중 리모컨 선택 화면으로 돌아가려면  누름

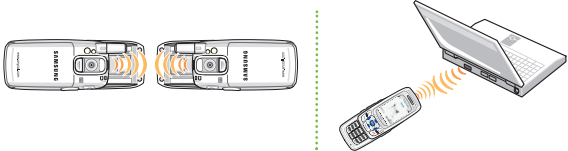

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
적외선 통신으로 데이터 받기	메뉴 ▶ 5.애니콜 세상 ▶ 7.I-Beam ▶ 2.적외선 통신	<p>적외선 포트 맞추기 ▶ 수신 모드 선택 ▶ 보내주는 데이터 받은 후 저장</p>  <p>먼저 상대방이 수신 모드 상태인지 확인하세요.</p> <p>적외선 포트 맞추기</p> <p>명함전송 선택 전화번호부 전송 선택 ▶ 번호 선택 이미지 전송 선택 ▶ 이미지 선택 멜로디 전송 선택 ▶ 멜로디 선택 파일 전송 선택 ▶ 이동식 디스크 영역에서 파일을 찾아 전송</p> <p>알아두기</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PC 링크 PRO에서 내려받은 이미지, 멜로디의 전송이 가능하며, 카메라로 찍은 사진은 애니콜 앨범에서 전송이 가능합니다. ● 핸드프리 사용 중에는 적외선 통신을 사용할 수 없습니다. ● 적외선 통신 기능이 가능한 휴대전화와 사용할 수 있지만, 적외선 프로토콜 형식에 따라 동작하지 않을 수 있습니다. ● 최대한 가까운 거리에서 사용하는 것이 좋으며 통신 각도는 30° 이내로 하십시오. ● 파일 전송에서 적외선으로 전송한 파일은 수신인의 이동식 디스크에 저장됩니다. (파일 확인 → 46쪽 '이동식 디스크 관리하기')

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 사용	메뉴 ▶ 5.애니콜 세상 ▶ 8.애니콜 랜드	<p>환경 설정 또는 구입한 콘텐츠 선택해 실행</p> <p>연결 메뉴 (환경 설정) 실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 속성 (구입한 콘텐츠) 실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름변경, 속성, 환경설정</p>
긴급 메시지 서비스 (애니콜 SOS)	메뉴 ▶ 5.애니콜세상 ▶ 9.애니콜 SOS	<p>설정하려면 설정 선택 ▶ 메시지 전송할 휴대전화 번호 입력 ▶ 반복 전송 횟수 선택</p> <p>긴급 상황이 되면 슬라이드가 닫힌 상태에서 ▲/▼ 버튼을 연속 4회 이상 빠르게 누름</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 휴대전화가 약하게 진동한 후 화면의  아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 애니콜 SOS 메시지를 지정된 수신자로 설정한 반복 횟수 만큼 전송하게 됩니다. (단, 5초 이전에  을 누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.) ● 애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 약하게 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다. ● 긴급 상황이 끝나면  을 눌러 해제하세요. <p>SOS 메시지가 수신되면</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 메시지가 수신되면 휴대폰에서 경고음과 본체 화면에  아이콘이 표시됩니다. <ul style="list-style-type: none"> - 이동식 디스크로 사용 중이거나 포토 프린트로 사용 중 일때를 제외하고 모든 상태에서 경고음이 울립니다. - SOS 기능이 지원되지 않는 휴대폰인 경우 일반 문자 메시지로 수신됩니다. ● 메시지 확인 후 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동 통화 연결되어 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 청취할 수 있습니다.

애니콜 SOS 기능은 위기 상황 시 응급 구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급한 상황일 때만 사용하도록 주의하세요.

→ 애니콜 세상 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법																		
이동식 디스크 관리하기 <div>휴대전화에 각종 파일을 저장하여 이동식 디스크로 사용할 수 있습니다.</div>	메뉴 ▶ 5. 애니콜 세상 ▶ 0. 이동식 디스크	이동식 디스크를 확인하려면 비밀번호 입력 ▶ 메뉴 눌러 메모리 사용 현황 확인 또는 디스크 포맷 (다시 휴대전화로 사용하려면 디스크 종료 를 선택하세요.) 이동식 디스크로 사용하려면 이동식 디스크로 전환 후 데이터 통신 케이블 연결 ▶ 파일 저장, 삭제, 복사하기																		
파일 뷰어 <div>이동식 디스크에서 저장한 그림(bmp, jpg 등) 또는 문서 파일(Word, Excel, PowerPoint, PDF, Text, HTML 등)을 전송/삭제하거나 저장한 파일을 간략하게 확인할 수 있습니다.</div>	메뉴 ▶ 5. 애니콜 세상 ▶ * .파일 뷰어	<div>원하는 파일 선택</div>  <div>▲ 예) PDF 파일</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>항목</th><th>설 명</th><th>실행 방법</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>이전 페이지</td><td>1 누름</td></tr> <tr> <td>2</td><td>화면 보기</td><td>2 누름</td></tr> <tr> <td>3</td><td>다음 페이지</td><td>3 누름</td></tr> <tr> <td>+</td><td>파일 크기/작게 보기</td><td>▲/▼ 누름</td></tr> <tr> <td>↺</td><td>파일 회전</td><td>NATE 누름</td></tr> </tbody> </table> <div> 연결 메뉴 (폴더/파일) 이름 변경, 상세 정보, 적외선 전송, 삭제, 모두삭제 (파일보기) 이전 페이지, 화면 보기, 다음 페이지, 아이콘 숨김/아이콘보기, 도움말 </div> <div> 알아두기 ● 이동식 디스크로 저장한 파일, 적외선 통신으로 수신한 파일이 저장되어 있습니다. ● 지나치게 크거나 복잡한 파일은 열 수 없습니다. ● PC에서 보는 것과 형태가 다르거나 일부 그림 등이 생략되어 표시될 수도 있습니다. </div>	항목	설 명	실행 방법	1	이전 페이지	1 누름	2	화면 보기	2 누름	3	다음 페이지	3 누름	+	파일 크기/작게 보기	▲/▼ 누름	↺	파일 회전	NATE 누름
항목	설 명	실행 방법																		
1	이전 페이지	1 누름																		
2	화면 보기	2 누름																		
3	다음 페이지	3 누름																		
+	파일 크기/작게 보기	▲/▼ 누름																		
↺	파일 회전	NATE 누름																		

☎ 환경설정 메뉴

실행방법





메뉴 누름






GPS / M 눌러 6. 환경 설정 선택


☎ / ☎ 눌러 원하는 기능 선택 후 확인 누름

할 수 있는 기능

- **통화/인터넷 설정** : 사용자 환경에 맞는 통화/인터넷 환경 설정
- **메시지 설정** : 메시지를 사용자 환경에 맞게 설정
- **카메라 설정** : 카메라를 사용자 환경에 맞게 설정
- **전화번호부 설정** : 전화번호부를 사용자 환경에 맞게 설정
- **메모리 관리자** : 메모리에 저장된 파일 용량 확인 및 관리
- **사용 제한/잠금** : 각종 기능 제한 또는 잠금 설정
- **비밀번호 변경** : 자신의 비밀번호로 변경
- **언어/Language** : 화면 표시 언어 선택
- **내번호 관리** : 휴대전화 번호 확인 및 넘버 플러스 번호 등록
- **버튼 잠금 해제 방법** : 버튼 잠금 해제 방법 변경
- **초기화** : 특정 메뉴 또는 설정, 등록된 데이터 초기화
- **시간 설정** : 현재 시각 설정


실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 또는 인터넷 환경 설정	메뉴 ▶ 6.환경설정 ▶ 1.통화/인터넷 설정	<p>전화 받는 방식을 설정하려면</p> <p>전화 받기 선택 ▶ 원하는 방식 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 슬라이드 열기 : 슬라이드를 열면 바로 연결 ● 열고 버튼 누르기 : 슬라이드를 열고 아무 버튼 누름 (, , ▲/▼ 버튼 제외) ● 통화버튼 누르기 :  누르면 바로 연결 <p>지역 번호 또는 국제 전화를 설정하려면 (자동 다이얼)</p> <p>자동 다이얼 선택 ▶ 자동 지역번호 또는 국제 전화 번호 선택 ▶ 지역 번호 또는 서비스 번호 입력 ▶ 설정 선택</p> <p> 지역번호가 설정되면 전화번호를 입력하면 자동으로 지역 번호가 표시됩니다. 앞자리가 0으로 시작하는 번호를 입력하면 지역번호는 표시되지 않습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 국제 전화를 걸 때는 0을 길게 누르세요. 설정한 국제 전화 사업자 번호(예: 001)가 표시됩니다. 계속하여 국가 번호를 포함한 전화번호를 누르세요.

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 또는 인터넷 환경 설정 (계속)	메뉴 ▶ 6.환경설정 ▶ 1.통화/인터넷 설정	<p>핸즈프리/이어폰 연결 시 전화 받는 방법을 설정하려면 - 자동 응답이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다.</p> <p>자동 전화받기 선택 ▶ 핸즈 프리 또는 이어폰 선택 ▶ 자동 받기(5초 후 자동으로 통화) 또는 수동 받기( 눌러 통화) 선택</p> <p> 수신벨이 무음/램프인 상태에서 이어폰 받기를 설정하면 전화벨은 진동으로 동작합니다.</p> <p>발신자 번호를 보려면</p> <p>수신번호 표시 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 보기 선택(수신된 번호를 숨기려면 숨기기 선택)</p> <p> '발신번호 표시 서비스'에 가입한 후 사용하세요. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.</p> <p>수신 거부하려면</p> <p>수신 거부 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶  통화기록 검색, 전화번호부 검색, 모든 번호 또는 특정 번호 선택 (특정 번호를 선택한 경우 번호 입력)</p> <p>안내 메시지가 나가게 하려면 - 자동 응답이 설정된 상태에서는 자동 응답으로 동작합니다.</p> <p>수신시 불륨키 동작 선택 ▶ 음성 메시지 선택 (벨이 울리지 않고 무음으로 깜박이게 설정하려면 무음벨 선택)</p>

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 또는 인터넷 환경 설정 (계속)	메뉴 ▶ 6.환경설정 ▶ 1.통화/인터넷 설정	<p>인터넷 사용 중 전화를 받으려면</p> <p>인터넷중 전화수신 ▶ 설정 선택</p> <p>인터넷 환경을 설정하려면</p> <p>인터넷 설정 선택 ▶ 인터넷 환경설정 선택 ▶ 초기 접속 URL, 프락시 설정, 기본값 복구 수정 ▶ NATE 메일설정 ▶ NATE 메일주소 또는 메일주소 초기화 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 메일 주소 변경 및 초기화 하기 ▶ 통신모뎀설정 선택 ▶ 수신음, 자동 수신, 통신 속도, 통신 모드 설정 ▶ 웹페이지보기 ▶ 인터넷 사용 중 캡처한 화면 사용하기</p> <p>NATE DRIVE를 설정하려면 <i>NATE DRIVE란?</i> 쉽고 빠르게 원하는 목적지까지 찾아가게 도와주는 길안내 서비스</p> <p>NATE DRIVE 선택 ▶ 설정 선택</p> <p>알아두기</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 핸드프리 Kit 연결 방법 및 NATE DRIVE 사용 방법은 홈페이지(drive.nate.com)나 사용설명서를 참조하세요. ● 삼성전자에서 제작 또는 제공 하지 않은 NATE DRIVE Kit을 삼성전자의 휴대전화와 연결하여 사용 시 발생한 문제점은 삼성전자에서 일체 책임지지 않습니다. 자세한 사항은 SK 텔레콤 NATE DRIVE 고객센터로 문의하세요.
메시지 환경 설정 (계속)	메뉴 ▶ 6.환경설정 ▶ 2.메시지 설정	<p>메시지 수신 알림음을 선택하려면</p> <p>수신 알림음 선택 ▶ 컬러 메일 또는 문자/음성 선택 ▶ 알림음 선택</p> <p>메시지 수신 환경을 설정하려면</p> <p>받기 설정 선택 ▶ 원하는 환경으로 설정</p>

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 환경 설정	메뉴 ▶ 6.환경설정 ▶ 2.메시지 설정	<p>메시지 배경 화면을 선택하려면</p> <p>편지지 선택 선택 ▶ 이미지 선택</p> <p>메시지 보내기 환경을 설정하려면</p> <p>보내기 설정 선택 ▶ 원하는 환경으로 설정</p> <p>상용 메일 주소를 등록하려면</p> <p>상용 메일 주소 선택 ▶ 메뉴 2 누름 ▶ 메일 주소 입력</p> <p>연결 메뉴 편집, 주소 추가, 주소 삭제</p>
카메라 환경 설정	메뉴 ▶ 6.환경설정 ▶ 3.카메라 설정	<p>촬영음을 선택하려면</p> <p>촬영음 선택 ▶ 사진촬영 또는 동영상촬영 선택 ▶ 촬영음 선택</p> <p>촬영 중에 통화, 메시지, 알림음이 울리게 설정하려면</p> <p>촬영중 환경 선택 ▶ 원하는 항목 선택 ▶ 설정 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 통화 : 촬영 중에 전화 받기 ● 메시지 : 촬영 중에 메시지 수신 ● 모닝콜/알림 : 촬영 중에 알림 시각이 되면 알림음이 울림

→ 환경설정 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
카메라 환경 설정 (계속)	메뉴 ▶ 6.환경설정 ▶ 3.카메라 설정	<div>촬영한 사진 저장 방식을 설정하려면</div> <div>자동 저장 선택 ▶ 설정(촬영 후 바로 저장) 또는 해제(촬영 후 이름 입력해 저장) 선택</div> <div>애니콜 앨범 잠금을 설정하려면</div> <div>앨범 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정 선택</div>
전화번호부 환경 설정	메뉴 ▶ 6.환경설정 ▶ 4.전화번호부 설정	<div>전화번호부 등록 항목을 선택하려면</div> <div>등록화면 설정 선택 ▶ 항목 선택 후 NATE 누름 (추가 항목 : 최대 3개)</div> <div>전화번호부 단축 버튼 설정을 바꾸려면</div> <div>자주쓰는 검색 선택 ▶ 사용할 항목 선택 (☎ 을 길게 누르면 실행될 검색 방법 선택)</div>
메모리 용량 확인	메뉴 ▶ 6.환경설정 ▶ 5.메모리 관리자	<div>메모리 선택해 용량 확인 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 상세히 보려면 확인 누름</div> <div> '기본 메모리' 선택시 비밀번호 입력하는 과정은 생략됩니다.</div>

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법						
사용 제한 및 잠금	<div>메뉴 ▶ 6.환경설정 ▶ 6.사용제한/잠금</div>	<div>통화를 제한하려면</div> <div>통화 제한 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 700/800 발신 제한 또는 국제전화 제한 선택 ▶ 제한 여부 선택</div> <div>무선 인터넷 접속을 제한하려면</div> <div>인터넷 버튼 잠금 선택 ▶ NATE 버튼 잠금 또는 JUNE 버튼 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정 선택</div> <div>휴대전화를 잠그려면</div> <div>휴대폰 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 잠금 방식 선택</div> <div>메뉴 기능을 제한하려면</div> <div>기능별 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정할 항목 NATE 눌러 선택</div> <div>전화를 걸 수 없게 잠그려면</div> <div>발신 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정 선택</div> <table><tr><td>컬 때/수동 잠금</td><td>다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 꺾다 켜기</td></tr><tr><td>컬 때/자동 잠금</td><td>슬라이드를 닫으면 자동으로 잠김</td></tr><tr><td>해제</td><td>잠금 기능 해제</td></tr></table>	컬 때/수동 잠금	다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 꺾다 켜기	컬 때/자동 잠금	슬라이드를 닫으면 자동으로 잠김	해제	잠금 기능 해제
컬 때/수동 잠금	다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 꺾다 켜기							
컬 때/자동 잠금	슬라이드를 닫으면 자동으로 잠김							
해제	잠금 기능 해제							
비밀번호 변경	<div>메뉴 ▶ 6.환경설정 ▶ 7.비밀번호 변경</div>	<div>현재 비밀번호 입력 ▶ 새 비밀번호 입력 ▶ 새 비밀번호 확인 입력</div> <div><div>알아두기</div><div>비밀번호를 잊어버리면 휴대전화를 서비스 센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인 이외에는 알려 드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조업체가 책임지지 않습니다.</div></div>						









실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
화면 언어	메뉴 ▶ 6.환경설정 ▶ 8.언어/Language	한국어 또는 ENGLISH 선택
내번호 관리하기	메뉴 ▶ 6.환경설정 ▶ 9.내 번호 관리	비밀번호 입력 ▶ 내번호 확인 및 가입한 넘버 플러스 번호 확인 (넘버 플러스 번호를 삭제하려면 취소 길게 눌러 번호를 삭제하세요.) <div>알아두기</div> 넘버 플러스란? 사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용하는 서비스입니다. 서비스 가입 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 이동통신 사업자에게 문의하세요.
버튼 잠금 해제 방법	메뉴 ▶ 6.환경설정 ▶ 0.버튼 잠금 해제방법	원하는 방법 선택 ● 모든 버튼 사용 : 슬라이드가 닫힌 상태에서 아무 버튼을 길게 눌러 잠금 해제 (단, 제외) ● 슬라이드 올리기 : 슬라이드를 올려야만 기능을 사용할 수 있는 상태
휴대전화 초기화	메뉴 ▶ 6.환경설정 ▶ *초기화	비밀번호 입력 ▶ 카메라 초기화 선택 ▶ 초기화 방법 선택 전화번호부 초기화 선택 ▶ 초기화 방법 선택 설정만 초기화 선택 ▶ 예 또는 아니오 선택 모두 초기화 선택 ▶ 예 또는 아니오 선택
시간 설정	메뉴 ▶ 6.환경설정 ▶ #시간 설정	날짜와 시각 및 보기 방법(12시간/24시간) 설정

메시지 메뉴









할 수 있는 기능

- **메시지 함** : 보관함에 수신 또는 저장된 메시지 관리
- **새 메시지 작성** : 문자 메시지 작성
- **컬러 메일** : 긴 문장의 편지 및 멀티미디어 파일 전송
- **문구/이모티콘** : 상용 문구 및 이모티콘 사용
- **이메일** : 이메일 보내기 및 보관함 관리
- **음성 쪽지** : 간단한 음성 쪽지 전송
- **그룹서비스** : 전화번호부의 그룹별 또는 개별로 메시지콜, 그룹톡(그룹 통화), 그룹 SMS 전송
- **SPAM 차단** : SPAM 메시지 설정 및 보관함 관리
- **메시지 통신 기록** : 수신 또는 발신된 메시지 기록 확인



실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인	메뉴 ▶ 7.메시지 ▶ 1.메시지 함	<p>받은 메시지를 확인하려면</p> <p>받은 메시지 선택 ▶ 메시지 확인하기</p>  <div>  : 새 메시지  : 확인한 메시지 </div> <div>  : 긴급 메시지  : 확인한 긴급 메시지 </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 메시지 선택 : NATE 누름 ● 전체선택/해제 : NATE 길게 누름 ● 상세 보기 : 확인 누름 ● 상대방에게 전화 걸기 :  누름 <p>연결 메뉴 (목록) 답장, 전달, 보호설정/해제, SPAM 등록, 메시지 정렬, 내보관함저장, 삭제, 모두삭제 (체크) 보호설정/해제, SPAM 등록, 내보관함저장, 선택삭제, 선택해제, 모두선택 (확인) 답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 번호저장, 내보관함저장, 본문저장</p>





실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지함 확인 (계속)	메뉴 ▶ 7.메시지 ▶ 1.메시지함	<p>음성 메시지를 확인하려면</p> <p>음성 메시지 선택 ▶ 수신 상태 확인하기</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 소리샘 연결 : 1 누름 ● 화면 표시 삭제 : 2 누름 ● 남겨진 번호로 전화 걸기 : 3 누름 <p>알아두세요 대기 상태에서 음성 메시지 사서함 센터에 바로 연결하려면 * 8 9 을 누르세요.</p> <p>컬러메일을 확인하려면</p> <p>컬러메일 수신함 선택 ▶ 수신 메시지 확인하기</p> <p>보낸 또는 보류된 메시지를 확인하려면</p> <p>보낸 메시지 또는 보류 메시지 선택 ▶ 메시지 확인하기</p> <div> 연결 메뉴 <ul style="list-style-type: none"> ● (보낸 메시지) 전달, 삭제, 정렬, 모두삭제 ● (보류 메시지) 재전송, 삭제, 정렬, 모두삭제 </div>

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인	메뉴 ▶ 7.메시지 ▶ 1.메시지 함	<p>예약된 메시지를 확인하려면 예약 메시지 선택 ▶ 메시지 확인하기  편집, 삭제, 모두 삭제</p> <p>내 보관함에 저장된 메시지를 확인하려면 내 보관함 선택 ▶ 보관함 종류 선택 ▶ 메시지 확인하기</p> <p> (폴더) 폴더 추가, 이름 변경, 잠금 설정, 삭제 (목록) 답장, 전달, 아이콘바꾸기, 다른 폴더로, 정렬, 삭제, 모두 삭제 (보기) 답장, 전달, 삭제, 번호저장, 다른 폴더로, 본문저장</p>
메시지 보내기	메뉴 ▶ 7.메시지 ▶ 2.새 메시지 작성 단축  길게 누름	<p>메시지 입력 ▶ 전송속도 선택 ▶ 전송 후 저장 여부 선택 ▶ 예약전송 여부 선택 (예약 전송 날짜와 시간 입력) ▶ 확인 누름 ▶ 메시지 받을 번호 입력 ▶ 전송</p> <p> (내용입력) 문구/이모티콘, 전화번호 추가, 보류메시지로 저장, 작성 취소 (전송속도/전송 후/예약전송) 보류메시지로 저장, 작성취소 (수신번호입력) 통화 기록 보기, 전화 번호 검색, 보류 메시지로 저장, 작성 취소</p>

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
컬러 메일 보내기	메뉴 ▶ 7.메시지 ▶ 3.컬러 메일 ▶ 2.메일 작성	<p>메시지를 작성해 보내려면 문자 입력 선택 ▶ 문자 입력 탭 선택 해 메시지 작성 ▶ 멀티미디어 탭 선택 해 첨부할 파일 선택 ▶ 메일 효과 탭 선택 해 편지 효과 선택 ▶ 보내기(NATE) 선택 ▶ 보내기 정보 입력 후 전송(NATE) 선택 ▶ 전송</p> <p> (문자입력) 글자색/바탕색, 이모티콘, 편지지, 상용어구, 문장블러오기, 미리보기 (수신정보 입력) 검색, 최근번호, 그룹전송, 이전</p> <p>파일만 보내려면 콘텐츠 선택 ▶ 사진, 동영상, 배경음악, 음성앨범, 테마 앨범 등의 파일 첨부해 보내기 테마 갤러리 선택 ▶ 내려받은 콘텐츠 선택 해 보내기 포토 메일 선택 ▶ 사진 촬영 후 보내기</p>
보관된 컬러 메일 보기	메뉴 ▶ 7.메시지 ▶ 3.컬러 메일 ▶ 3.메일 보관함	<p>받은 메일을 확인하려면 받은 메일함 선택 ▶ 메시지 확인하기  답장, 전달, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속</p>




→ 메시지 메뉴


실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
보관된 컬러 메일 보기 (계속)	메뉴 ▶ 7.메시지 ▶ 3.컬러 메일 ▶ 3.메일 보관함	보낸 메일을 확인하려면 보낸 메일함 선택 ▶ 메시지 확인하기  재전송, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속 임시 저장된 메일을 확인하려면 - 새 메일 수신 중에 내려받기가 취소된 메일 - 메시지 발신 중 실패된 메일 임시보관함 선택 ▶ 메시지 확인하기  전송(수신), 삭제, 전체삭제
멀티미디어 파일 사용	메뉴 ▶ 7.메시지 ▶ 3.컬러 메일 ▶ 4.컬러 앨범	원하는 앨범 선택 후 파일 확인 및 사용 <ul style="list-style-type: none"> ● 사진 : 촬영한 사진 파일을 선택해 사용 ● 동영상 : 촬영한 동영상 파일을 선택해 사용 ● 배경 음악 : NATE에서 내려받은 배경 음악 콘텐츠 사용 ● 음성 : 컬러 메일에서 녹음한 음성메모 파일 사용 ● 테마갤러리 : NATE에서 내려받은 테마갤러리 콘텐츠 사용



실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
인트로, 편지지, 꼬리말 설정	메뉴 ▶ 7.메시지 ▶ 3.컬러 메일 ▶ 1.나만의 컬러	보내는 편지 앞에 인트로를 표시하려면 인트로 선택 ▶ 설정 선택 ▶ 저장된 인트로 선택 및 내려받기  삭제, 네이트에서 다운받기 편지지를 설정하려면 편지지 선택 ▶ 설정 선택 ▶ 저장된 편지지 선택 및 내려받기  화면 모드, 삭제, 네이트에서 다운받기 꼬리말을 설정하려면 꼬리말 선택 ▶ 설정 선택 ▶ 편집 칸 이동 후 꼬리말 편집  글자색, 이모티콘
컬러 메일 환경 설정	메뉴 ▶ 7.메시지 ▶ 3.컬러 메일 ▶ 5.환경 설정	상용구를 관리하려면 상용구 관리 선택 ▶ 원하는 상용구 선택해 사용  편집, 추가, 삭제 효과음, 송신자 표시, 전송 확인을 설정하려면 부가 옵션 선택 ▶ 원하는 항목 선택해 설정 <ul style="list-style-type: none"> ● 효과음 : 메일 작성 시의 선택음 또는 확인음 ● 송신자 표시 : 내 휴대전화 번호 표시 ● 전송 확인 : 전송 확인 상태 메시지 받기

→ 메시지 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
상용 문구 또는 이모티콘 사용하기	메뉴 ▶ 7.메시지 ▶ 4.문구/이모티콘	<p>상용 문구를 만들려면 상용 문구함 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 문구 입력</p> <p>애니콜 이모티콘을 관리하려면 애니콜 이모티콘 선택 ▶ 원하는 이모티콘 선택해 사용</p> <p> 메시지 전송, 편집</p> <p>나만의 이모티콘을 만들려면 나만의 이모티콘 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 이모티콘 작성</p> <p> (목록) 추가, 편집, 삭제, 모두삭제 (확인) 메시지 전송, 편집, 삭제</p>
NATE.COM에 수신된 이메일 보기	메뉴 ▶ 7.메시지 ▶ 5.이메일 ▶ 1.받은 이메일	<p>NATE에 접속해 저장된 메일 확인하기</p> <p> NATE.COM 계정의 이메일을 이용하고 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.</p>

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
이메일 보내기	메뉴 ▶ 7.메시지 ▶ 5.이메일 ▶ 2.이메일 작성	<p>제목 입력 ▶ 내용 입력 ▶ 주소 입력 ▶ 전송</p> <p> (제목입력) 보류 이메일로 저장, 작성취소 (내용입력) 문구/이모티콘, 메모 불러오기, 전화번호 추가, 보류 이메일로 저장, 작성 취소 (수신정보 입력) 상용 메일주소, 연락처 검색, 그룹검색, 최근 발신 주소, 내 메일 입력, 보류 이메일로 저장, 작성 취소</p>
이메일 관리	메뉴 ▶ 7.메시지 ▶ 5.이메일 ▶ 3.보낸 이메일 또는 4.보류 이메일	<p>저장된 메일 확인하기</p> <p> (목록) 전달(재전송), 삭제, 정렬, 모두 삭제 (보낸 이메일) 전달, 삭제, 내 보관함 저장, 이메일 저장 (보류 이메일) 문구/이모티콘, 메모 불러오기, 전화번호 추가, 저장, 작성취소</p>
이메일 서버 및 주소 설정	메뉴 ▶ 7.메시지 ▶ 5.이메일 ▶ 5.이메일 설정	<p>비밀번호 입력 ▶ 발신서버 설정 선택 ▶ 서버 주소 입력 ▶ 발신자 주소 선택 ▶ 수신 받을 주소 입력 ▶ 서명 선택 ▶ 서명 첨부 여부 선택 (설정한 경우 문구 입력)</p>
음성 쪽지	메뉴 ▶ 7.메시지 ▶ 6.음성 쪽지	<p>연락 받을 번호 입력 ▶ 확인 누름 ▶ 음성 쪽지 녹음 후 * 누름 ▶ 전송</p> <p> 통화기록 보기, 전화번호 검색</p>

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그룹 서비스 사용하기 <div>휴대전화에 등록된 주소록 멤버들에게 메시지 및 동시 통화, 그룹 SMS가 가능한 서비스입니다. 서비스에 대한 자세한 사용 방법 및 요금은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.</div>	메뉴 ▶ 7.메시지 ▶ 7.그룹 서비스	동시에 음성 문자 메시지를 전송하려면 메시지 콜 선택 ▶ 그룹 전송 또는 개별 전송 선택 ▶ 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 ▶ 전송 ▶ 음성 녹음 후 # 누름 여러명과 동시에 통화하려면 그룹 톡 선택 ▶ 그룹 전송 또는 개별 전송 선택 ▶ 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 ▶ 전송 문자 메시지를 동시에 전송하려면 그룹 SMS 선택 ▶ 그룹 전송 또는 개별 전송 선택 ▶ 메시지 입력 ▶ 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 ▶ 전송
스팸(SPAM) 메시지 차단	메뉴 ▶ 7.메시지 ▶ 8.SPAM 차단	스팸 메시지를 차단하려면 SPAM 설정 ▶ 설정 선택 스팸 번호, 이메일 또는 문자열을 등록하려면 SPAM 번호 등록 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 번호 입력 SPAM 이메일 등록 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 주소 입력 SPAM 문자열 등록 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 문자열 입력  신규 등록, 편집, 삭제, 모두삭제

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
스팸(SPAM) 메시지 차단 (계속)	메뉴 ▶ 7.메시지 ▶ 8.SPAM 차단	스팸 보관된 메시지를 확인하려면 SPAM 메시지 보관함 선택 ▶ 메시지 확인  답장, 전달, 내보관함저장, 삭제, 모두삭제
메시지 통신 기록 확인	메뉴 ▶ 7.메시지 ▶ 9.메시지 통신기록	최근 메시지 목록을 보려면 최근 기록 선택 ▶ 발신 또는 수신 메시지 확인  메시지 전송, SPAM 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제 총 메시지 또는 이번 달 기록 메시지 횟수를 보려면 총 메시지 기록 또는 이번달 기록 선택 ▶ 발신 또는 수신 횟수 확인 ▶ 삭제하려면 메뉴 누름



☎ 전화번호부 메뉴

실행방법



메뉴 누름



GPS / M 눌러
8.전화번호부 선택






☎ / ☎ 눌러
원하는 기능 선택
후 확인 누름



단축 ☎ 누름

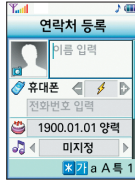할 수 있는 기능

- **간편 검색** : 전체 목록에서 번호 찾기
- **연락처 검색** : 검색 범위별로 원하는 항목 검색하기
- **연락처 등록** : 새로운 연락처 등록하기
- **통화 기록 보기** : 최근에 통화한 기록 또는 시간 보기
- **음성 인식 검색** : 음성으로 이름 검색해 번호 검색
- **그룹 검색/관리** : 그룹에 속한 번호 검색 또는 그룹 항목 편집
- **최신 검색 목록** : 최근에 검색한 목록 보기
- **내 번호/명함** : 내 휴대전화 번호 확인 및 내 명함 작성

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
새 연락처 등록	메뉴 ▶ 8.전화번호부 ▶ 3.연락처 등록	<p>이름 입력 ▶ 단축 번호 입력 ▶ 번호 입력 ▶ 기념일 입력(자세한 내용을 입력하려면 메뉴 누름) ▶ 벨 선택 ▶ 그룹 선택 ▶ 음성 인식 가능 여부 선택 ▶ 저장하려면 확인 누름</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ● 단축 번호를 지정하지 않으려면 취소 누름 ● E-mail 주소의 @ 입력은 # 누름 ● 기타 항목을 등록하려면 항목모두 보기 선택해 확인 누름 </div> </div> <p>알아두기  대기 화면에서 등록하려면 번호 입력 후 ☎ 을 누르면 전화번호 저장 화면이 나타납니다. 저장 위치를 선택한 후 저장하세요.</p>
전체 목록에서 전화 번호 검색	메뉴 ▶ 8.전화번호부 ▶ 1.간편 검색	<p>이름, 번호, 단축 번호 탭 선택 ▶ 번호 선택해 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 찾은 번호로 전화 걸기 : ☎ 누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름 <p> (목록) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처등록, 삭제 (확인) 메시지 전송, 폰북전송, 편집, 선택항목 삭제</p>

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
검색어를 입력해 전화 번호 검색	메뉴 ▶ 8.전화번호부 ▶ 2.연락처 검색	찾을 검색어 입력 ▶ 검색 범위(전체, 이름만, 번호만, 이메일만) 선택 ▶  검색어를 입력하지 않고 확인 누르면 전화번호부에 등록된 모든 내용이 표시됩니다.
통화 기록 보기	메뉴 ▶ 8.전화번호부 ▶ 4.통화 기록 보기	통화 기록을 보려면 모두 보기, 부재중 전화, 수신 통화, 발신 통화 중 선택 ▶ 번호 선택해 사용 ● 찾은 번호로 전화 걸기 :  누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름  부재중 전화, 수신, 발신 통화 기록이 각각 100개까지 저장됩니다.  메시지 전송, SPAM 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두삭제 통화 시간을 보려면 통화 시간 보기 선택 ▶ 통화 시간 확인  주간 보기, 삭제, 모두삭제
음성 명령으로 번호 검색	메뉴 ▶ 8.전화번호부 ▶ 5.음성 인식 검색	찾을 이름 말하기 ▶ 번호 선택해 사용

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그룹으로 번호 검색 또는 관리	메뉴 ▶ 8.전화번호부 ▶ 6.그룹 검색/관리	그룹으로 번호를 검색하려면 그룹 선택 후 확인 누름 ▶ 검색한 번호 사용  (목록) 그룹정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동 (보기) 메시지전송, 폰북전송, 편집, 연락처등록, 삭제 새 그룹을 등록하려면 등록하려면 메뉴 3 누름 ▶ 그룹명 입력 ▶ 벨소리 선택 ▶ 비밀 그룹 설정 여부 선택 (사진 또는 단축 아이콘 등록 → 67쪽)
최근 검색 목록	메뉴 ▶ 8.전화번호부 ▶ 7.최근 검색 목록	검색 정보 및 목록 확인 (자세히 보려면 확인 누름)  삭제, 초기화
내 번호 확인 및 명함 작성	메뉴 ▶ 8.전화번호부 ▶ #내 번호/명함	메뉴 눌러 편집 방식 선택해 사진 또는 아이콘 등록 ▶ 이름 입력 ▶ 각 항목의 번호 입력 ▶ 이메일 입력 ▶ 기념일 작성 ▶ 주소 입력 ▶ 메모 입력 ▶ 저장하려면 확인 누름 ● 등록된 명함을 수정하려면 : 확인 누름  폰북전송, 편집, 초기화

콘텐츠 보관함 메뉴



할 수 있는 기능

- 벨소리 보관함 : 내려받은 벨소리 목록
- 이미지 보관함 : 내려받은 이미지 목록
- 키짱 친구 보관함 : NATE에서 내려받은 키짱 친구 이미지
- June : June에서 내려받은 컨텐츠
- @Playon : @Playon에서 내려받은 컨텐츠
- 카메라 보관함 : 애니콜 앨범 또는 포토 On에 보관된 파일

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
벨소리 보관함	메뉴 ▶ 9.컨텐츠 보관함 ▶ 1.벨소리 보관함	원하는 벨목록 선택 후 사용 <div>  수신벨로 설정, 삭제, 모두 삭제 </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 라이브 벨 : June 또는 NATE에서 내려받은 벨소리 ● 뮤직벨 : NATE 또는 700 서비스에서 내려받은 벨소리 ● 나만의 벨 : PC 링크 PRO 및 적외선 통신으로 내려받은 벨소리 ● 동영상 벨 : 저장된 동영상의 소리를 벨소리로 설정
이미지 보관함	메뉴 ▶ 9.컨텐츠 보관함 ▶ 2.이미지 보관함	다운로드 이미지 또는 나만의 이미지 선택 ▶ 이미지 선택 후 사용 <div>  화면 설정, 이름 변경, 보호 설정/해제, 삭제, 모두 삭제 </div>
키짱 친구 보관함	메뉴 ▶ 9.컨텐츠 보관함 ▶ 3.키짱 친구 보관함	27쪽
June	메뉴 ▶ 9.컨텐츠 보관함 ▶ 4.June 보관함	21쪽
@Playon	메뉴 ▶ 9.컨텐츠 보관함 ▶ 5.@Playon 보관함	22쪽
카메라 보관함	메뉴 ▶ 9.컨텐츠 보관함 ▶ 6.카메라 보관함	애니콜 앨범 → 39쪽 포토 On → 41쪽



바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구분 종류	충전 시간	표준 사용 시간	
		연속 통화 시	연속 대기 시
표준형 (1000 mAh)	약 3시간	약 180분	약 100~290시간
대용량 (1300 mAh)	약 3시간 30분	약 235분	약 130~375시간

(새 배터리 기준)

- 배터리의 충전 시간은 삼성의 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리의 충전 상태에 따라 충전 시간은 달라집니다.
- 소비자 보호원에서 제정한 '휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법'에 대한 기준'에 따라 삼성에서 측정한 사용 시간입니다.
- 이 휴대전화는 CDMA 1x(CDMA 2000) 모드와 CDMA 1x EV-DO 모드를 모두 지원하며 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에는 왼쪽에 표시된 배터리 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에 (슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을 수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.

⚠ 배터리 사용시 경고 및 주의 사항

배터리를 던지거나 떨어뜨리는 등 충격을 주지 마세요.

- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.

- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.

- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 말고, 실내에서 0℃~+40℃ 사이에서 보관해 주세요.

- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

- 젖거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

배터리를 송곳이나 압핀 등 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.

- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

🍏 내장 메모리

➡ 내장 메모리에 저장 가능한 이미지 개수 및 동영상 시간

사진 또는 동영상을 촬영하여 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간입니다.

▼ 단위 : 사진(장)/동영상(분)

크기 \ 촬영모드	일반촬영	연속촬영	분할촬영	동영상촬영	전송용동영상
1280x960	약 340	—	약 340	—	—
800x600	약 655	—	약 655	—	—
640x480	약 963	약 963	약 963	—	—
320x240	약 3276	약 3276	약 3276	—	—
240x240	약 4096	약 4096	약 4096	—	—
176x144	약 8192	약 8192	약 8192	79분	208회
128x96	—	—	—	149분	—

- 표의 측정 환경 : 화질 (고급), 촬영환경 (자동), 특수효과 (없음)
- 메모리 용량은 내장 80MB 기준입니다.
- 표의 내용은 MP3 파일 및 콘텐츠 등을 메모리에 내려받지 않았을 때 기준입니다.
- 촬영 이미지의 주위 환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.

📌 저장 이미지 관리에 대하여

- 휴대전화 사용시 부주의로 인한 작동이나 파손 등으로 인해 재생할 수 없는 촬영 이미지는 보상하지 않습니다.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.

🍏 고장같다고요?

증상	조치
화면이 전혀 켜지지 않아요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 '🔋' 표시가 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 전원을 껐다 켜 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 이동 중에 '🔋' 이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.
화면이 잘 보이지 않아요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생겨요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지장이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (76쪽) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용 설명서와 틀려요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ● 지역에 따라 CDMA 1x(CDMA 2000) 모드와 CDMA 1x EV-DO를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기 시간이 차이가 나므로, 실제 사용 시간은 사용 설명서와 다를 수 있습니다.

증상	조치
휴대전화에서 열이나요!	<ul style="list-style-type: none"> 휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하시고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	<ul style="list-style-type: none"> 통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요. (17쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 벨/진동 선택 기능에서 무음으로 설정해 두었기 때문입니다. (29쪽)
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. 충전 단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대전화가 꺼져요?	<p>충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수도 있습니다. 이때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.</p> <p>알아두기 이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있습니다.</p>

청소해야할 충전 단자들



사용자의 안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용해 주세요.

⚡ 전원 관련 - 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

⚡ 전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10.)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계 (1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준 (정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록 후 판매가 가능합니다.

전자파 노출에 대한 자세한 내용을 원하시면 아래 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- Anycall LAND (<http://www.anycall.com>): EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (<http://www.emf.or.kr>) / 전파연구소 (<http://www.rrl.go.kr>)
- FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) / CTIA (<http://www.wow-com.com>)
- FDA (<http://www.fda.gov/cdrh/consumer>) / UK NRPB (<http://www.nrp.org.uk>)
- WHO (<http://www.who.int/emf>)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

→ 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)

❖ 운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지켜 주세요.

운전 중 휴대전화 사용은 너무 위험하므로 가능한 사용하지 마세요.

❖ 휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치에서 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능한 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화 전원을 끄세요.

- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

→ 올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리 등을 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.

- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.

❖ 올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 꺼지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터에 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대 전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화의 작동 온도인 -20°C ~ 50°C 이내에서 사용하고

너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80°C까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라주세요.

- 휴대전화를 일반 전화기와 같이 잡고 안테나는 어깨 위로 똑바로 세워주세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나를 만지지 마세요. 안테나를 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 상기 체질의 경우 의사와 상담 후 사용하시기 바라며, 사용 중 상기 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따라주세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 . 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.

- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

→ 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)

❖ 올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화를 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
 ● 휴대전화의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.
 ● 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.
 ● 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품을 휴대전화 가까이 두지 마세요.
 ● 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.
 ● 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.
 ● 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처가 날 수 있습니다.

건거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.
 ● 장애물 등에 부딪쳐 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

🍏 PC 링크 PRO에 관하여

PC와 휴대전화를 데이터 케이블로 연결하여 PC로 작성한 데이터를 휴대전화로 전송하거나, 휴대전화의 데이터를 PC로 읽어 들여 편집할 수 있는 프로그램입니다.

➔ PC 링크 PRO의 주요 기능들

- 전화번호 등록/수정/삭제 등 전화번호부 기능 사용
- 메모장, 스케줄, D-day 플러스 등 전자다이어리 기능 사용
- 수신/발신 메시지 관리
- 나만의 이미지/멜로디 편집기에서 만든 이미지나 멜로디 휴대전화로 전송하기
- 휴대전화로 촬영한 사진/동영상을 PC로 전송 후 보기



PC 링크 PRO 설치 프로그램을 PC로 내려받거나 자세한 사용 방법을 알고 싶다면 애니콜 랜드 홈페이지(www.anycall.com)에 접속해 PC 링크 PRO 관련 페이지를 참조하세요.



당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요. **별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.**

고급형 핸드프리 키트

휴대전화를 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.



유니트/HCU040FDK

케이블/HCB080DDK

배터리

배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.



여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다. (220V 전용)



TCH080KSK/TCH080KDK

스테레오 이어마이크로 폰


이어마이크로폰의 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.



스테레오형/AEP259SSK

차량용 거치대

차량에서 휴대전화를 안전하게 사용할 수 있습니다.



CCR377SBK

애니콜 시어터

충전하는 동안 스피커 폰으로 통화할 수 있습니다. 또한, 휴대전화의 MP3나 외부 기기와 연결하여 고음질의 스피커로 감상할 수 있습니다.



MSK377CSK

데이터 통신 케이블

PC 링크 PRO, PC 통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.



PCB080BSK/PCB080BDK

차량용 충전기

간편하게 차 안에서 충전할 수 있는 차량용 충전기입니다.













CCH200TBK









사용 주파수 범위	송신(TX) : 824.64~848.37 MHz / 수신(RX) : 869.64~893.37 MHz
주파수 정밀도	디지털 : ± 300 Hz 이내
외 관 (mm)	표준형 배터리 장착 : 98 (L) \times 48 (W) \times 25 (H) 대용량 배터리 장착 : 98 (L) \times 48 (W) \times 27.8 (H)
중 량 (± 1 g)	표준형 배터리 장착 : 124.5g / 대용량 배터리 장착 : 134.2 g
송 신 출 력	최대 300 mW
동 작 온 도	-20 $^{\circ}$ C~+50 $^{\circ}$ C
상 대 습 도	0 %~95 %

for Foreigner

Functions of the Phone Keys

The keys on your phone function as follows:

Key	Function
	Enters Menu mode from Standby mode. Accesses your favorite menu list when held down in Standby mode.
	Selects the highlighted option or confirms your input. Enters the I-Beam menu when held down.
	<ul style="list-style-type: none"> Quickly enters the following menu listed below, in Standby mode. <ul style="list-style-type: none">  : NATE GPS  : MONETA  : Messages  : Phone Book Scrolls through options.
	Enters the NATE menu in Standby mode.
	<ul style="list-style-type: none"> Makes or answers a call. Retrieves the recent call list in Standby mode.
	<ul style="list-style-type: none"> Deletes characters from the display. Returns to the previous menu level in Menu mode. Activates voice dialing in Standby mode.

Key	Function
	Enters the international code you have set.
	<ul style="list-style-type: none"> Turns the phone on or off when held down. Ends a call. Returns to Standby mode from Menu mode.
	Enters or exits Manner mode when held down in Standby mode.
	Locks the phone when held down in Standby mode.
	<ul style="list-style-type: none"> Adjusts the earpiece volume during a call, or the keypad and theme tone volume in Standby mode. Rejects an incoming call when held down. (With the Phone closed)
	<ul style="list-style-type: none"> Enters the Camera menu in Standby mode. Works as a camera shutter in Camera mode.
	Enters the Hi! June menu, in Standby mode.
	<ul style="list-style-type: none"> Enters the Voice memo menu. Records a conversation during a call.

Display Indicators

The following icons way appear on the display, indicating the phone's status.

Icon	Status
	Received signal strength
	Call in progress
	No service
	Anycall SOS service available
	Alarm or wake-up call set
	New Anycall SOS message
	New SMS message
	New voice message
	New MMS message
	Auto Reply mode
	Phone locked
	Active infrared port
	Bell/Molody set for ringer
	Voice Bell set for ringer

Icon	Status
	Vibrate set for ringer
	Lamp set for ringer
	Vibrate & Bell set for ringer
	Manner mode
	Sleep mode
	New broadcasting message
	Remaining battery power

Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press the key to access Menu mode.
2. Press the Up or Down key to select **환경 설정**.
3. Press the Left or Right key to select **언어/Language** .
4. Press the key.
5. Press the Navigation keys to select either **한국어** or **ENGLISH**.
6. Press the key.

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing the key in Standby mode.

1. SKT Service

1. Roaming
2. Connect to NATE
3. Connect to June
4. @Playon
5. MONETA
6. NATE GPS
7. SKT Optional Service
8. **114
9. NATE Air

2. Display

1. Idle Display
2. Select Background
3. Menu Design
4. Dial Design
5. Set Lighting

3. Sound

1. Select Ringtone
2. Call Alert type
3. Sounds Volumes
4. Sound Settings
5. Hourly Alert
6. Sleep Mode

4. Organizer

1. Today
2. Wake-up Call
3. Alarm
4. Schedule Mgt.
5. Calculator
6. To do
7. Memo
8. Clock
9. Unit Converter

5. Anycall world

1. Wellbeing
2. Camera
3. Game
4. Voice Memo
5. Voice Recognition
6. Answering Service
7. I-Beam
8. Anycall Land
9. Anycall SOS
0. Removable Disk
- #. File Viewer

6. Settings

1. Call/Internet Settings
2. Message Settings
3. Camera Settings
4. Phonebook Settings
5. Memory Manager
6. Restrict/Lock
7. Change Password
8. 언어/Language
9. Manage My Numbers
0. Release Lock-Key
- *. Reset to Default
- #. Set Time

7. Messages

1. Message Box
2. New Message
3. Color Mail
4. Phrase/Emoticon
5. E-mail
6. Voice Note
7. Group Service
8. Block Spam
9. Message Log

8. Phone book

1. Quick Search
2. Search Phone Number
3. New Contact
4. View Call Log
5. Search With Voice
6. Edit/Search Group
7. Recent Searches
- #. My Number/Biz. Card

9. Contents Box

1. Ringtones
2. Images
3. Keyjjang Album
4. June
5. @Playon
6. Camera Files

제품보증서

휴대전화의 제품
보증기간은 1년.
배터리는 6개월
입니다.

제 품 명	삼성 에니콜	모 델 명	SCH-V650
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판매금액	

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생 시 구입처 또는 대리점의 이용이 안 될 경우 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상 여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

무상서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
※ 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생 시, 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨).	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 환불	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 시	환급	
	교환 불가능 시		
	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생 시	무상수리
		동일 하자로 4회째 고장 발생 시	유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각후 환급
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시		

●환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

유상서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정 시	1회 무료
제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거시	2회부터 유료

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생 시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 삼성전자에서 미지정된 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생 시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 플립덮개, 안테나, 이어폰, 충전기접속단자 및 각종 부착물 등)



이 보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

MEMO

휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347 조에 의거 10 년 이하의 징역이나 2,000 만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됩니다. 이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용중 주의사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된 통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록관련 홍보문

1. 본 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 통신사업자 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 본 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No.	4,901,307	5,056,109
	5,099,204	
	5,101,501	5,103,459
	5,107,225	
	5,109,390	